# SGH-Z720
# Kasutusjuhend

# Olulised **ohutusnõuded**

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

### Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

### Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

### Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

### Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

### Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

### Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

### Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

### Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

### Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

### Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

### Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

### Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 111.

# Käesolevast juhendist

See kasutus juhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

| | |
|---|---|
| ☑ | Annab märku, et järgnevat ohutuse või telefoni omaduste kohta käivat teavet tuleb hoolikalt lugeda. |
| ▶ | Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet. |
| → | Näitab, et peate vajutama sirvimisklahve, et liikuda soovitud valikuni ning selle valima. |
| [ ] | Viitab mõnele telefoniklahvile. Näiteks, [ ] |
| < > | Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks **<Vali>** |

- **3G**
  Teie telefon on võimeline töötama 3G-keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete kiirust, video voogesitust ning videokonverentside pidamist.

## *Teie telefoni funktsioonid*



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

- **Meediumipleier**
  Võimaldab teil oma telefonis meediumifaile esitada. Saate nautida hea kvaliteediga videoid ja muusikat.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**
  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID-funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Nimekaart**
  Looge nimekaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist nimekaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Failivaatur**
  Avage oma telefonis veatult erinevas formaadis faile.

- **Multimeedium-sõnumiteenused (MMS)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java**
  Nautige Java™-põhiseid standardmänge ning laadige alla uusi.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

# Sisukord

**Lahtipakkimine** **6**

*Veenduge, et teil on kõik osad olemas*

**Teie telefon** **6**

*Klahvid, funktsioonid ning liidesed*

**Alustamine** **7**

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ..... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ..... 8
Klahvid ja ekraan ..... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ..... 12
Telefoni kohandamine ..... 13
Helistamine/kõnedele vastamine ..... 15

**Mitte lihtsalt telefon** **16**

*Kaamera, meediumipleieri, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine*

Kaamera kasutamine ..... 16
Muusika esitamine ..... 17
Veebibrauser ..... 18
Teleforiraamatu kasutamine ..... 19
Sõnumite saatmine ..... 20
Sõnumite vaatamine ..... 21
Bluetoothi kasutamine ..... 22
Rakendustele lülitamine ..... 24
Mälukaardi kasutamine ..... 24

**Teksti sisestamine** **26**

*ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid*

**Kõnefunktsioonid** **28**

*Täpsemad kõnefunktsioonid*

**Menüüfunktsioonid** **34**

*Kõigi menüüvalikute loend*

**Probleemide lahendamine** **109**

*Spikker ja erivajadused*

**Tervisekaitse- ja ohutusteave** **111**

**Register** **118**

# Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles [**OK**].


**1 Kõnelogi** ▶ lk 34

**2 Kontaktid** ▶ lk 37

**3 Meediumipleier** ▶ lk 40

**4 Internet** ▶ lk 46

1 Ava avaleht ▶ lk 46
2 Sisestage URL ▶ lk 47
3 Järjehoidjad ▶ lk 47
4 Salvestatud lehed ▶ lk 48
5 Ajalugu ▶ lk 48
6 Täpsem ▶ lk 49
7 Brauseri sätted ▶ lk 49

**5 Sõnumside** ▶ lk 49

1 Loo uus sõnum ▶ lk 49
2 Sisendkaust ▶ lk 54
3 E-posti sisendkaust ▶ lk 57
4 Mustandid ▶ lk 58
5 Väljundkaust ▶ lk 59
6 Kaust Saadetud ▶ lk 59
7 Minu kaust ▶ lk 60
8 Mallid ▶ lk 60
9 Kustuta kõik ▶ lk 61
0 Sõnumside sätted ▶ lk 61
* Mälu olek ▶ lk 66

**6 Minu failid** ▶ lk 67

Pildid ▶ lk 67
Videod ▶ lk 69
Helid ▶ lk 70
Mängud ja muu ▶ lk 71
Muud failid ▶ lk 72
Meediumialbum[1] ▶ lk 75
Mälu olek ▶ lk 75

**7 Kalender** ▶ lk 75

**8 Kaamera** ▶ lk 79

**9 Google[1]** ▶ lk 84

1 Otsing ▶ lk 85
2 Kaardid ▶ lk 85
3 E-post ▶ lk 85

*** Rakendused** ▶ lk 85

1 Memo ▶ lk 85
2 Ülesanded ▶ lk 86
3 Helisalvesti ▶ lk 87
4 Maailmakell ▶ lk 88
5 Kalkulaator ▶ lk 89
6 Teisendi ▶ lk 89

*** Rakendused** (jätkub)

7 Taimer ▶ lk 90
8 Stopper ▶ lk 90
9 SAT[2] ▶ lk 90

**0 Märguanded** ▶ lk 91

**# Sätted** ▶ lk 92

1 Telefoni profiilid ▶ lk 92
2 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk 93
3 Ekraani & valgustuse sätted ▶ lk 93
4 Telefoni sätted ▶ lk 94
5 Kõnesätted ▶ lk 96
6 Turvalisus ▶ lk 99
7 Rakenduse sätted ▶ lk 101
8 Võrgusätted ▶ lk 102
9 Mälusätted ▶ lk 107
0 Operaatori sätted[1] ▶ lk 108
* Tehasesätete taastamine ▶ lk 108


1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab.

## Lahtipakkimine

*Veenduge, et teil on kõik osad olemas*

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Arvuti andmekaabel
- Arvutiühenduse CD
- Kasutusjuhend

Mitmesuguseid lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

## Teie telefon

*Klahvid, funktsioonid ning liidesed*

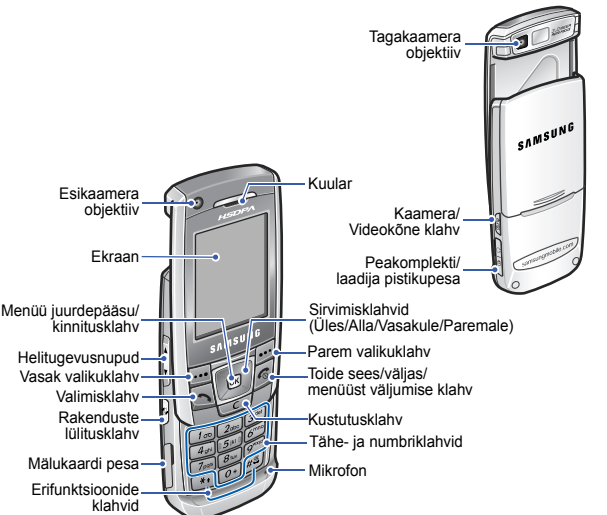

# Alustamine

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

**Teave USIM/SIM-kaardi kohta**

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM- (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused. 3G teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi (Universal Subscriber Identity Module).

## Telefoni kokkupanemine ja laadimine

**1** Eemaldage aku kaas.



☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [ ].

**2** Paigaldage USIM/ SIM-kaart.

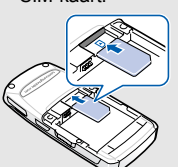

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

**3** Paigaldage aku.

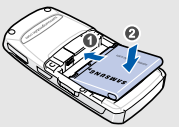

**4** Paigaldage aku kaas tagasi.

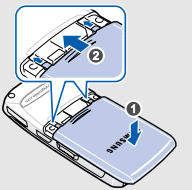

**5** Ühendage laadija telefoniga.

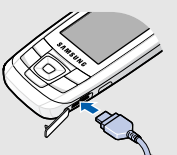

**6** Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu pistikusse.

7 Kui telefoni aku on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

**Aku tühjenemise indikaator**

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

## Toite sisse- või väljalülitamine

| | |
|---|---|
| **Sisselülitamine** | 1. Avage telefon. |
| | 2. Vajutage ning hoidke all [ ]. |
| Ärge lülitage telefoni sisse kui selle kasutamine on keelatud. | 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>. |

| | |
|---|---|
| **Väljalülitamine** | 1. Avage telefon. |
| | 2. Vajutage ning hoidke all [ ]. |

**Klahvilukk**

Telefoni sulgemisel lukustab klahviluku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi.

Klahviluku avamiseks vajutage <**Vabasta**> ja siis vajutage <**OK**>.

## Klahvid ja ekraan

### Klahvid

| | |
|---|---|
| | Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni. |
| | Ooterežiimis siseneb otse teie lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 94<br>Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks. |
| | Ooterežiimis olles pääsete ligi menüürežiimile.<br>Menüürežiimis olles valige märgistatud menüüvalik või kinnitage sisestus. |
| | Võimaldab helistada või kõnele vastata.<br>Ooterežiimis olles taastab ekraanile viimati valitud, vastamata või vastuvõetud numbrid. |
| | Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks. |
| | Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.<br>Kõne lõpetamiseks.<br>Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi. |
| | Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.<br>Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]. |
| | Erisümbolite sisestamiseks.<br>Vaikse profiili aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage ning hoidke all klahvi [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*]. |

Helitugevuse reguleerimiseks.

Ooterežiimis nupuvajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks all.

Avage rakenduslülituse aken, et pääseda teistesse rakendustesse praegusest rakendusest lahkumata.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all kaamera sisselülitamiseks või videokõne tegemiseks, sõltuvalt **Kaameranupp** sätetest. ▶ lk. 95

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Tavavalimisekraanil olles videokõne tegemiseks.

## Ekraan

**Paigutus**

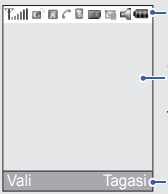


**Ikoonid**
kuvab mitmesuguseid ikoone.

**Tekst ja graafika**
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

**Klahvide funktsiooni indikaatorid**
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

**Ikoonid**[1]

- Saadud signaali tugevus
- 2.5G (GPRS)-võrgus teenustele juurdepääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud
- EDGE-võrgus teenustele ligipääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud.
- 3G (UMTS)-võrgus teenustele juurdepääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud

- 3G+ (HSDPA)-võrgus teenustele juurdepääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa tavakõnesid teha ega vastu võtta
- Videokõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ning ei saa videokõnet teha ega vastu võtta
- Mälukaart on sisestatud
  ▶ lk. 24
- Bluetooth on aktiivne. Andmete edastamisel vilgub ikoon punase ja sinisena
  ▶ lk. 103
- Ühendatud personaalarvutiga USB-pordi abil
- Interneti kasutamine personaalarvutis, kasutades telefoni modemina
- Telefon on ühendatud kaitstud veebileheküljega
- Uus sõnum:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-kiri
  - : Kõnepost
  - : Kommertsteade
  - : Seadistussõnum
- Sisendkaust täis:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-kiri
  - : Kõnepost
  - : Kommertsteade
  - : Seadistussõnum

Profiili säte ▶ lk. 93
- : Tavaline
- : Vaikne
- : Sõidu ajal
- : Koosolek
- : Väljas
- : Ühenduseta

Aku laetuse tase

1. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

## Juurdepääs menüüfunktsioonidele

**Klahvide kasutamine**

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

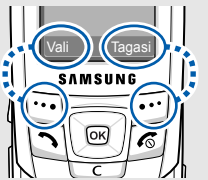


Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

| | |
|---|---|
| **Valikute tegemine** | 1. Vajutage vastavat klahvi.<br>2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.<br>3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [**OK**].<br>4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:<br>• Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.<br>• Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ]. |
| **Otseteede kasutamine** | Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. |

## Telefoni kohandamine

**Ekraani keel**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

**Kõnehelina toon**

Saate vahetada helinat, muutes hetkel aktiivse heliprofiili atribuute.

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
4. Valige **Tavakõne helin** ning seejärel valige tavakõnele helin.

**Kõnehelina toon** (jätkub)

5. Valige **Videokõne helin** ning seejärel valige videokõnedele helin.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

**Ooterežiimi taustpilt**

Teil on võimalik ooterežiimi ekraanile taustpilt valida.

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Kuvasätted** → **Taustpilt** → **Pildid** → **Pildid**.
2. Liikuge soovitud pildikaustale.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Sea**>.

**Menüüde otseteeklahvid**

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Vaikne profiil**

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

**Telefonilukk**

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Muuda telefoniparool**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Valige **Telefonilukk**.
5. Valige **Sees**.
6. Sisestage parool ning vajutage <**Kinnita**>.

## Helistamine/kõnedele vastamine

**Helistamine**

Helistamiseks:

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Videokõne tegemiseks:

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Kõnele vastamine**

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Videokõne tegemiseks vajutage selleks, et teine isik teid näeks <**Näita mind**>.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Helitugevuse reguleerimine kõne ajal**

Vajutage [▲/▼].

# Mitte lihtsalt telefon

*Kaamera, meediumipleieri, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine*

## Kaamera kasutamine

**Pildistamine**

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [ ].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida soovite pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [**OK**] või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage < > või <**Tagasi**>.

**Foto vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Minu failid**.
2. Valige soovitud foto.

**Videoklipi salvestamine**

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**] või [ ].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [**OK**] või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Tagasi**>.

**Videoklipi vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Minu failid**.
2. Valige soovitud video.

## Muusika esitamine

**Meediumifailide kopeerimine telefoni**

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 46
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 105
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 25

**Esitusloendi loomine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Meediumipleier**.
2. Liikuge kausta **Muusika**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
4. Sisestage esitusloendi nimi ja vajutage <**Salvesta**>.

**Esitusloendi loomine** (jätkub)

5. Valige loodud esitusloend.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Esitusloend** või **Failid**.
7. Soovitud failide valimiseks liikuge vastava esitusloendini või vajutage [**OK**].
8. Vajutage <**Vali**> või <**Lisa**>.

**Muusikafailide esitamine**

1. Valige fail, mida soovite esitada.
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - **OK**: katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - Vasakule: viib eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
3. Esituse lõpetamiseks vajutage klahvi [Alla].

## Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

**Veebibrauseri käivitamine**

Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Internet** → **Ava avaleht**.

**Veebis liikumine**

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage <**Vali**> või [**OK**].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutesse pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

## Telefoniraamatu kasutamine

### Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa kontaktidesse** → **Telefon** → **Uus** → numbri tüüp.
3. Määrake kontaktandmed: Eesnimi, Perekonnanimi, Ekraani nimi, Mobiil - isiklik, Tavatelefon - isiklik, E-post, Rühm, Helistajatunnus, Helin ja Lisateave.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage [**OK**].

USIM/SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa kontaktidesse** → **SIM** → **Uus**.
3. Määrake kontaktandmed: Nimi, Telefoninumber, Rühm (USIM-ile) ning Asukoha number.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

### Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Kontaktid**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
4. Liikuge numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [**OK**] kontaktteabe muutmiseks.

**Nimekaardi koostamine ja saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Minu kontaktandmed**.
3. Määrake oma kontaktandmed.
4. Nimekaardi salvestamiseks vajutage [**OK**].
5. Nimekaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada minu kontaktandmed** → saatmisviis.

## Sõnumite saatmine

**Tekstsõnumi (SMS) saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <✉> ja valige **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage oma sõnum.
3. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
4. Sisestage sihtnumber.
   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [Paremale] ja sisestage ülejäänud sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

**Multimeedium sõnumi (MMS) saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <✉> ja valige **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage oma sõnum.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa teema**.
4. Vajutage <**OK**>.
5. Sisestage sõnumi teema ning vajutage [Alla], et liikuda järgmisele väljale.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus**, **Loo üksus** või **Lisa manus**.

7. Lisage meediumifail, kontaktikirje, kalendriüksus või järjehoidja.
8. Vajutage [Üles] kuni adressaadi väli tõuseb esile.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [Paremale] ja sisestage ülejäänud numbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

**E-kirja saatmine**

1. ooterežiimis olles vajutage <✉> ja valige **Loo uus sõnum** → **E-post**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa teema**.
4. Sisestage e-kirja teema.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus** või **Loo üksus**.
6. Lisage meediumifail, kontaktikirje, kalendriüksus või järjehoidja.
7. Vajutage [Üles] kuni adressaadi väli tõuseb esile.
8. Sisestage e-posti aadressid.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale vajutage [Paremale] ja sisestage ülejäänud e-posti aadressid.
9. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

## Sõnumite vaatamine

**Tekstsõnumi vaatamine**

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

**Tekstsõnumi vaatamine** (jätkub)

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <✉> ja valige **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum (✉).

**Multimeedium sõnumi vaatamine**

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <✉> ja valige **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum (🖼✉).

**E-kirja vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <✉> ja valige **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

## Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

**Bluetoothi sisse-lülitamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Võrgusätted** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

**Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**OK**] ja valige **Sätted** → **Võrgusätted** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

**Andme-edastus**

1. Valige üks rakendustest, kas **Kontaktid**, **Minu failid**, **Kalender**, **Memo** või **Ülesanded**.
2. Valige üksus, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada kontaktandmed**/**Saada**/**Saada:** → **Bluetoothi kaudu**/**Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

**Andmete vastuvõtmine**

1. Kui seade üritab telefoniga ühendust luua, siis vajutage <**Jah**>, et kinnitada nõusolek vastu võtmiseks.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

## Rakendustele lülitamine

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

**Lülita rakendusele**

1. Menüü kasutamisel vajutage [⮌].
2. Valige rakendus.

**Saadaval olevad rakendused**

- **Kõne**: avab tavavalimisekraani.
- **Sõnumside**: avab menüü **Sõnumside**.
- **Internet**: käivitab veebibrauseri.

**Sulgege kõik töötavad rakendused**

1. Vajutage [⮌].
2. Liikuge valikuni **Kas lõpetada kõik?**.
3. Vajutage <**Jah**>.

## Mälukaardi kasutamine

Te saate oma telefoni mälumahu suurendamiseks kasutada valikulist microSD-mälukaarti.

**Oluline teave mälukaardi kohta**

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.

- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

**Mälukaardi sisestamine**

1. Mälukaart asetage mälukaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

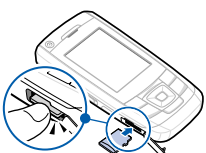

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

**Mälukaardi eemaldamine**

1. Suruge mälukaarti kuni see vabaneb telefonist.
2. Eemaldage kaart pesast.

**Kaardiadapteri kasutamine**

Kaardiadapterit ja USB-kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saate kaarti lugeda oma personaalarvutis.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse ning see omakorda kaardi lugejasse/kirjutajasse.
2. Ühendage kaardi lugeja/kirjutaja USB-liides oma personaalarvuti USB-pistikupesaga.
3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

# Teksti sisestamine

*ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid*

Te saate teksti sisestada erinevates funktsioonides, nagu sõnumside, kontaktid või kalender, kasutades ABC-täherežiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

## Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ja hoidke all [*], et liikuda T9- (T9 Abc) ja ABC- (Abc) režiimide vahel.
- Vajutage [*], et muuta tähtede suurust või lülituda numbrirežiimile (123).
- Vajutage ja hoidke all [#], et valida sümbolirežiim (SYM).

## ABC-täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

| Klahv | Tähed kuvamise järjekorras | |
|---|---|---|
| | Suurtähed | Väiketähed |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / 1 | |
| 2 | A B C 2 | a b c 2 |
| 3 | D E F 3 | d e f 3 |
| 4 | G H I 4 | g h i 4 |
| 5 | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 | M N O 6 | m n o 6 |
| 7 | P Q R S 7 | p q r s 7 |
| 8 | T U V 8 | t u v 8 |
| 9 | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 | + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

### Muud ABC-täherežiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.

- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

## T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

### Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Vajutage [**2**] kuni [**9**], et alustada sõna sisestamist. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav sõna võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4 juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

### T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

### Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsete sõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigekiri**.
3. Vajutage <**Õigekiri**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-täherežiimis ning vajutage <**Lisa**>.

## Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid. Vajutage soovitud numbritega klahve.

## Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| sümboleid sirvida | sirvimisklahve. |
| valida sümbolit | vastavat numbriklahvi. |
| kustutada sisestatud sümboleid | [**C**]. |
| sümboleid sisestada | <**OK**>. |

# Kõnefunktsioonid

*Täpsemad kõnefunktsioonid*

## Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   - Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke kogu ekraani tühjendamiseks all [**C**].
   - Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [ ✳ ].

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

### Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

### Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

### Kontaktidesse salvestatud numbri valimine

Kui olete numbri kontaktidesse salvestanud, saate helistamisel selle kontaktidest valida. ▶ lk. 38

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enim kasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 101

Saate USIM/SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage mälupesa number ning vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Tavakõne tegemiseks vajutage <**Kõne**> või [ ], videokõne tegemiseks vajutage <**V-kõne**> või [ ].

## Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Aktsepteeri**> või [ ].

### Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui suvand **Klapp lahti** on menüüs **Klapisätted** seatud valikule **Vasta kõnele**, siis võite lihtsalt telefoni avada. ▶ lk. 95
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusklahvi funktsioon** seadistusest. ▶ lk. 95

## Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, siis kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

## Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| viimase kõne numbrit uuesti valida | ja hoidke nuppu all, kaks korda. |
| kõnele vastata | nuppu. |
| kõne lõpetada | ja hoidke nuppu all. |

## Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

### Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

### Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**> või kõne taastamiseks <**Too**>.

### Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

### Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni.

▶ lk. 98

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

## Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi võimaldab teil telefoniga rääkida ja seda kuulata lühikese vahemaa tagant.

Valjuhäälditunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [**OK**] ja seejärel <**Jah**>. Kuularisse tagasilülitamiseks vajutage veelkord [**OK**].

## Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades kõne ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi sees**/**Tavaline**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Aktiveeri peakomplekt**/**Aktiveeri telefon**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt peakomplekti või autovarustuse telefoniga ühendama. ▶ lk. 103
- **Sosinarežiim sees**/**Sosinarežiim väljas**: sosinarežiimi sisse- või väljalülitamiseks. Sosinarežiim suurendab automaatselt mikrofoni tundlikkust, et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikselt.
- **Liitu**: konverentskõne loomine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Tükelda**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu**.
- **Vaheta**: kõnede vahel ümberlülitamiseks kui kõne on ootel.
- **Edasta**: suunab hetkel aktiivse kõne ümber ootel olevale helistajale. Kaks helistajat saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Ootele**/**Too**: jätab kõne ootele või taastab kõne.
- **Vaigista**: juurdepääs järgmistele helitutele valikutele:

  **Hääl**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule või selle tagasi sisse lülitada.

**Klahvitoonid**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab **Klahvitoonid** olema deaktiveeritud.

- **Uus kõne**: uue kõne tegemine.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine rühmana. DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest valikufunktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Kontaktid**: kontaktide otsimine ja talletamine Kontaktides.
- **Lisa kontaktidesse**: lisab saatja telefoninumbri kontaktidesse.
- **Kuva kontaktandmed**: võimaldab pääseda kontaktiteabe juurde juhul kui helistaja on kontaktidesse salvestatud.
- **Loo sõnum**: saate luua uue SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kalender**: ajakavast kinni pidamiseks.
- **Memo**: memo koostamine.
- **Aktiveerige videokõne**: videokõne aktiveerimiseks.
- **Lõpeta kõne/Lõpeta**: katkestab ootel oleva kõne, käimasoleva kõne või kõik kõned.
- **Kõne**: tavakõne tegemine sisestatud numbritele.
- **Salvesta memona**: salvestab sisestatud numbrid memona.

## Videokõne funktsiooni kasutamine

3G (UMTS) teenusepiirkonnas võite oma telefoni abil teha või vastu võtta videokõnet, mis võimaldab teil vestluskaaslast kõne ajal ekraanil näha. Kaasvestleja telefon peab toetama videokõne funktsiooni.

### Videokõne tegemine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

### Videokõnele vastamine

Videokõne saamisel vastake sellele nagu tavakõne puhul. Vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid kaamera kaudu näeks.

### Videokõne valikute kasutamine

Vajutades videokõne ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tavaline**/**Valjuhääldi sees**: lülitab valjuhääldi välja või sisse.
- **Aktiveeri peakomplekt**/**Aktiveeri telefon**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt peakomplekti või autovarustuse telefoniga ühendama. ▶ lk. 103
- **Sosinarežiim sees**/**Sosinarežiim väljas**: sosinarežiimi sisse- või väljalülitamiseks. Sosinarežiim suurendab automaatselt mikrofoni tundlikkust, et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikselt.
- **Väljuv pilt**: määrake pildiks, mis kuvatakse vestluskaaslase telefonis.
- **Vaigista**: mikrofoni või klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.
- **Videokõne salvestus**/**Peata salvestamine**: käimasoleva videokõne salvestamise alustamiseks ja lõpetamiseks.
- **Väline kaamera**/**Sisekaamera**: esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks.
- **Pildistamine**: ekraanil oleva vaate pildistamiseks.
- **Kuvavalikud**: kaamera videokõne sätete juurde pääsemiseks.

  **Eredus**: kuvab ereduse näidikuriba ja võimaldab [Vasakule] või [Paremale] vajutades eredust reguleerida.

  **Efektid**: saate muuta pildi värvitooni.

  **Kvaliteet**: pildi kvaliteedi muutmiseks.

  **Kuvamislaad**: kuvamislaadi valimiseks.

  **Suum**: kuvab suumi näidikuriba ja võimaldab [Üles] või [Alla] vajutades suurendada või vähendada.

  **Peida helistajatunnus**/**Kuva helistajatunnus**: helistaja telefoninumbri või nime peitmiseks või kuvamiseks kui see on kontaktidesse salvestatud.
- **Veel valikuid**: juurdepääs järgmistele valikutele:

  **Kontaktid**: kontaktide otsimine ja talletamine Kontaktides.

**Kuva kontaktandmed**: võimaldab pääseda kontaktiteabe juurde juhul kui helistaja on kontaktidesse salvestatud.

**Loo sõnum**: saate luua uue SMS- või MMS-sõnumi.

**Sõnumite sisendkaust**: pääs vastuvõetud sõnumite loendisse.

**Saada DTMF**: DTMF-toone (kahetoonilisi mitmesageduslikke toone) saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist kontaktidest.

**Kalender**: pääs kalendrisse, et vaadata oma ajakava või sisestada uusi kohtumisi.

**Memo**: memo koostamine.

- **Aktiveerige tavakõne**: muudab kõne tavakõneks.
- **Sätted**: võimaldab muuta videokõne funktsiooni vaikesätteid. ▶ lk. 98
- **Lisa kontaktidesse**: salvestab sisestatud numbrid kontaktide alla.
- **Salvesta memona**: salvestab sisestatud numbrid memona.

# Menüüfunktsioonid

*Kõigi menüüvalikute loend*

## Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul kui teie USIM/SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles [**OK**] ning valige **Kõnelogi**.

### Kõnelogi avamine

Pääsete viimati valitud, vastatud või vastamata kõnede juurde.

1. Teisele kõnetüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage [**OK**] või vajutage [ ] numbri valimiseks.

## Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tavakõne**: tavakõne tegemine numbrile.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha numbrile videokõne.
- **Salvesta kontakt:**: salvestab numbri kontaktide alla.
- **Loo sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnelogid või kõik logid.
- **Lisa keeldutud loendisse**: lisab numbri automaatselt keeldutud loendisse, et keelduda sellelt numbrilt tulevatest kõnedest.
- **Kuva kontaktandmed**: võimaldab pääseda kontaktiteabe juurde juhul kui number on salvestatud menüüsse Kontaktid.

## Andmeloenduri vaatamine

Kõnelogi loendis olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõnehaldur** → **Andmeloendur**, et näha kogu saadetud ja vastuvõetud andmete mahtu.

Saadaval on järgmised loendurid:

- **CSD-kõnesid kokku saadetud**: vaadake saadetud andmete kogumahtu.
- **CSD-kõnesid kokku vastu võetud**: vaadake vastuvõetud andmete kogumahtu.

Loenduri või kõikide loendurite nullimiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**.

☑ Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt parooli. Seda parooli on võimalik muuta. ▶ lk. 100

## Kõne hinna vaatamine

Kõnelogi loendis olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõnehaldur** → **Kõne hind**, et näha kõikide kõnede hinda. See valik on saadaval vaid teie USIM/SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

Saadaval on järgmised loendurid:

- **Koguhind**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui koguhind ületab menüüpunktis **Muuda piirhind** määratud maksumuse piirmäära, peate järgmise kõne tegemiseks loenduri lähtestama.
- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne hinda.
- **Piirhind**: näitab maksimaalset määratud hinda.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lähtesta kõne hind**: lähtestab hinnaloendurid.
- **Muuda piirhind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse hinna.
- **Seadista valuuta**: võimaldab määrata valuuta, mida rakendatakse kõnede maksumuse arvutamiseks.

## Kõne kestuse vaatamine

Kõnelogi loendis olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõnehaldur** → **Kõne kestused**, et näha kõikide tehtud ja vastuvõetud kõnede ajalogi. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

Saadaval on järgmised loendurid:

- **Kokku valitud**: näitab tehtud tavakõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud tavakõnede kogukestust.
- **Valitud videokõned kokku**: näitab tehtud videokõnede kogukestust.
- **Vastuvõetud videokõned kokku**: näitab vastuvõetud videokõnede kogukestust.

Loenduri või kõikide loendurite nullimiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**.

☑ Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt parooli. Seda parooli on võimalik muuta. ▶ lk. 100

## Kontaktid *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid USIM/SIM-kaardile ja telefoni mällu. USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid kontaktides kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Kontaktid**.

### Uue kontakti salvestamine

Võite lisada Kontaktide alla uue kontakti.

#### Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Liikuge kausta **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa kontakt** → **Telefon**.
3. Muutke sätteid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Ekraani nimi**: saate määrata ekraaninime.
   - **Mobiil - isiklik**: saate lisada telefoninumbri.
   - **Tavatelefon - isiklik**: sisestage määratud telefoninumber.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Rühm**: võimaldab määrata helistajarühma.
   - **Helistajatunnus**: määrake helistaja tunnuspilt.
   - **Helin**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Lisateave**: sisestage lisateave kontakti kohta.
4. Vajadusel vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:
   - **Muuda tüüpi**: muutke valitud numbri tüüpi.
   - **Lisa väljad**: võimaldab kontaktile lisakategooria lisada.
   - **Kustuta väli**: võimaldab kontaktist valitud kategooria eemaldada.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

#### Kontakti salvestamine USIM/SIM-kaardile

1. Liikuge kausta **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa kontakt** → **SIM**.
3. Muutke sätteid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate määrata nime.

- **Telefoninumber**: sisestage telefoninumber.
- **Rühm**: (USIM-ile) võimaldab määrata helistajarühma.
- **Asukoha number**: saate määrata mälupesa numbri.

4. USIM-kaardi kasutamisel vajutage lisateabe lisamiseks <**Valikud**>:
   - **Lisa väljad**: võimaldab kontaktile lisakategooria lisada.
   - **Kustuta väli**: võimaldab kontaktist valitud kategooria eemaldada.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

### FDN-loendisse kontakti lisamine.

Kui USIM/SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber)-režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele.

1. Liikuge kausta **FDN** või vajutage <**Valikud**> ja valige **FDN kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo FDN-kontakt**.
3. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Muutke sätteid või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: sisestage telefoninumber.
   - **Asukoha number**: saate määrata mälupesa numbri.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

☑ Võite lisada **?** sinna kohta, kus pole kindlat numbrit, vajutades <**Valikud**> ja valides **Sisestage metamärk**.

## Kontakti leidmine

Võite otsida numbreid Kontaktidest.

1. Liikuge kausta **Kontaktid**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige loendist soovitud kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktandmete muutmiseks [**OK**].

## Kontaktivalikute kasutamine

Vajutades kontaktide loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kontaktandmetele ligipääsemiseks.
- **Lisa kontakt**: võimaldab lisada Kontaktidesse uue kontakti.
- **Tavakõne**: tavakõne tegemiseks.
- **Videokõne**: videokõne alustamiseks.
- **Loo sõnum**: SMS-sõnumi, MMS-sõnumi või e-kirja saatmiseks.
- **Muuda**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Duplikaat**: kontaktist koopia tegemiseks.
- **Kustuta**: hetkel valitud kontakti või soovitud kontaktide kustutamiseks.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab kontakti nimekaardi vormis kausta **Muud failid**.
- **Saada kontaktandmed**: kontaktandmete saatmiseks MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Minu kontaktandmed**: oma nimekaardi juurde pääsemiseks.
- **Määra kiirvalimine**: määrake kiirvalimise number. Kui valitud kontaktil on mitu telefoninumbrit, siis määratakse kiirvalimisse automaatselt esimene salvestatud number.
- **Kopeeri telefoni**/**Kopeeri SIM-kaardile**: kopeerib valitud kontakti või soovitud kontaktid telefoni mällu või USIM/SIM-kaardile.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: teisaldab valitud kontakti või soovitud kontaktid telefoni mällu või USIM/SIM-kaardile.
- **Teenuse number**: kuvab teenusepakkuja määratud teenusenumbrite (SDN) loendi, mis sisaldab hädaabinumbreid, teabepäringute numbreid ja kõnepostiserveri numbrit. See valik on saadaval vaid teie USIM/SIM-kaardi toetusel.
- **FDN kontaktid**: kuvab FDN kontaktide loendi.
- **Kopeeri FDN kontaktidesse**: kopeerib valitud kontakti FDN kontaktide loendisse.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib kontaktandmed Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Kontaktisätted**: võimaldab muuta Kontaktide vaikesätteid. ▶ lk. 101
- **Mälu olek**: võimaldab vaadata kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja USIM/SIM-kaardile salvestanud.

### Kontaktide korraldamine rühma

Saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

#### Helistajarühma loomine

1. Liikuge kausta **Rühmad**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo rühm**.
3. Kui kasutate USIM-kaarti, siis valige asukoht.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Salvesta**>.

#### Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa liige**.
3. Soovitud failide valimiseks vajutage [**OK**] ning seejärel <**Lisa**>.

#### Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Loo rühm**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Loo sõnum**: SMS-sõnumi, MMS-sõnumi või e-kirja saatmiseks.
- **Kustuta**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad kontaktidesse alles.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta rühma nime.
- **Rühma sätted**: võimaldab määrata telefoni mälus valitud rühmale pildi ja helina.

## Meediumipleier *(Menüü 3)*

Võimaldab muusika- ja videofaile esitada.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Meediumipleier**.

## Muusika- või videofailide allalaadimine või vastuvõtmine

Teie telefon võimaldab järgmiste failitüüpide esitamist:

- Muusika: MP3, AAC, 3GA, M4A
- Video: 3GP, MP4

Muusika- või videofailide telefoni mällu või mälukaardile salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 46
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 105
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 25

## Muusikafailide esitamine

Meediumipleieri abil muusikafailide esitamine. Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetooth-stereopeakomplekti.

☑ Bluetooth-monopeakomplektid ei sobi meediumipleieriga kasutamiseks.

### Muusika esitusloendi loomine

1. Liikuge kausta **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage esitusloendi nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige loodud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Esitusloend** või **Failid**.
6. Valiku **Esitusloend** puhul valige soovitud esitusloend.

   Valikusse **Failid** soovitud failide lisamiseks vajutage [**OK**] ja seejärel vajutage <**Lisa**>.

### Muusikafaili esitamine

1. Vajutage esitusloendi kuval olles <**Valikud**> ja valige **Esitus ... kaudu**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetoothi peakomplekti kasutamiseks **Bluetoothi stereo-peakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage peakomplekt.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **OK** | Peatab taasesitamise või jätkab esitamist. |
| Üles | Avab esitusloendi. |
| Vasakule | Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi. |
| Paremale | Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi. |
| Alla | Lõpetab taasesituse. |
| ▲/▼ | Reguleerib helitugevust. |
| **1** | Lülitab kolmemõõtmelise heli (3D-heli) sisse või välja. See valik on ainult siis saadaval kui peakomplekt on ühendatud. |
| **3** | Muudab kordusrežiimi. |
| **6** | Seab muusikamängija esitama lugusid segipaisatud järjekorras. |

### Muusikamängija valikute kasutamine

Vajutades muusikamängija kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Paus**/**Jätka**: katkestab või jätkab esitust.
- **Peata**: peatab esituse.
- **Esitus ... kaudu**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth-stereopeakomplekti kaudu.
- **Ümberlülitus Bluetooth stereo-peakomplektile**/**Edasta telefonile**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth-stereopeakomplekti kaudu.
- **Ava esitusloend**: avab esitusloendi.
- **Hüppa pala ajale**: määrake see faili koht, kuhu soovite liikuda.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Sätted**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikesätteid:

  **Korda**: saate valida kordusrežiimi.

  **Juhuesitus**: seab muusikamängija esitama muusikat juhuslikus järjekorras.

  **3D heli**: kolmemõõtmelise heli (3D heli) sisse- või väljalülitamiseks. See valik on ainult siis saadaval kui peakomplekt on ühendatud.

**Visualiseerimise tüüp**: valige esituse animatsioon.

**Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.

### Esitusloendi valikute kasutamine

Vajutades meediumipleieri kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab valitud esitusloendi.
- **Esitus ... kaudu**: esitab valitud esitusloendisse salvestatud muusikafailid telefoni valjuhääldi või Bluetoothi stereo-peakomplekti kaudu.
- **Loo esitusloend**: lisab uue esitusloendi.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta esitusloendi nime.
- **Kustuta**: kustutab valitud esitusloendi või kõik esitusloendid.
- **Muusikamängija sätted**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikesätteid:

  **Korda**: saate valida kordusrežiimi.

  **Juhuesitus**: seab muusikamängija esitama muusikat juhuslikus järjekorras.

  **3D heli**: kolmemõõtmelise heli (3D heli) sisse- või väljalülitamiseks. See valik on ainult siis saadaval kui peakomplekt on ühendatud.

  **Visualiseerimise tüüp**: valige esituse animatsioon.

  **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  **Kuva kontroller**: võimaldab seada muusikamängija kontrollriba kuvama või peitma.
- **VOD-sätted**: valige ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel video-voogesituse serveriga. Profiili on võimalik ka luua või muuta. ▶ lk. 106

### Muusikafailide valikute kasutamine

1. Valige meediumipleieri kuvalt esitusloend.
2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Esitus ... kaudu**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth-stereopeakomplekti kaudu.
   - **Lisa**: lisab esitusloendisse uue esitusloendi või muusikafaili.

- **Teisalda pala esitusloendis**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab valitud faili või soovitud failid teise esitusloendisse.
- **Järjesta:**: võimaldab sõnumite sorteerimisalust muuta.
- **Saada:**: võimaldab saata faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seab faili tavakõne või videokõne helinaks, või kontaktikirje helinaks.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Muusikafailide allalaadimine

1. Valige **Kogu muusika**.
2. Valige **Veel muusikat**. Te olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehekülgega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

## Videoklippide esitamine

Võite meediumipleieri abil videoklippe esitada.

### Videoklipi esitamine

1. Liikuge meediumipleieri kuval kausta **Video**.
2. Valige fail. Videopleier avaneb ja video esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **OK** | Peatab taasesitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi. |
| Paremale | Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi. |
| ▲/▼ | Reguleerib helitugevust. |
| Alla | Lõpetab taasesituse. |
| **3** | Muudab kordusrežiimi. |
| **6** | Seab videopleieri esitama lugusid segipaisatud järjekorras. |

### Videopleieri valikute kasutamine

Vajutades videopleieri kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Paus**/**Jätka**: katkestab või jätkab esitust.
- **Peata**: peatab esituse.
- **Esita**: esitab faili.
- **Hüppa pala ajale**: määrake see faili koht, kuhu soovite liikuda.
- **Kuva kontroller**/**Peida kontroller**: võimaldab seada videopleieri kontrollriba kuvama või peitma.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Sätted**: võimaldab muuta videofailide esituse vaikesätteid:

  **Korda**: saate valida kordusrežiimi.

  **Juhuesitus**: seab videopleieri esitama faile segipaisatud järjekorras.

  **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  **Kuva kontroller**: võimaldab seada videopleieri kontrollriba kuvama või peitma.

- **Horisontaalselt**: pöörab faili 90 kraadi ja esitab selle täisekraanil. Tavaekraanile naasmiseks vajutage paremat valikuklahvi.

### Videofaili valikute kasutamine

Vajutades faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Videofailide allalaadimine

1. Valige **Veel videoid**. Te olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
2. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

## Internet *(Menüü 4)*

Teie telefonis olev veebibrauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele teabele ning erinevatele meediumisisudele, nagu taustpildid, helinad ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Internet**.

### Ava avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe.

#### Veebibrauseri sirvimine

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| sirvida brauseri elemente | [Üles] või [Alla]. |
| valida brauseri elementi | [**OK**] või <**Vali**>. |
| naasta eelmisele lehele | <**Tagasi**>. |

#### Brauseri valikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse brauseri valikutesse:

- **Ava**: avab praeguse seotud veebilehe.
- **Ava**: võimaldab ajaloos liikuda edasi ja tagasi.
- **Laadi uuesti**: laeb uuesti käesoleva lehekülje uuendatud teabega.
- **Töölauavaade**/**Nutika paigutamise vaade**: saate muuta brauseri kuvamisviisi.
- **Lehe maht**: saate muuta lehe suurust.
- **Ava avaleht**: naaseb avalehele.
- **Lisa järjehoidjatesse**: lisab lehe järjehoidjaks.
- **Kuva järjehoidjad**: tagab juurdepääsu järjehoidjate loendile.
- **Saada URL**: saadab aktiivse lehe URL-i andmefailina MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Kopeeri URL**: saadab veebilehe URL-aadressi SMS-i, MMS-i või e-posti kaudu, lisades selle sõnumi teksti.
- **Salvesta**: salvestab praeguse veebilehe või lehekülje kujutise.

- **Salvestatud lehed**: juurdepääs teie poolt salvestatud veebilehtede loendile.
- **Ajalugu**: juurdepääs teie poolt külastatud veebilehtede loendile.
- **Täpsem**: saate muuta brauseri erinevaid sätteid.

  **Tühjenda vahemälu**: tühjendab vahemälu. Vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.

  **Tühjenda küpsiste mälu**: kustutab küpsised. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

  **Küpsise valikud**: määrake, kas küpsised talletatakse või mitte. Valides **Küsi**, küsib telefon, kas salvestada praeguse lehe küpsised.

  **Eelistused**: võimaldab muuta veebibrauseri sätteid teie eelistustele vastavaks.

  **Serdid**: juurdepääs sertifikaaditeabele.

  **Lehe üksikasjad**: juurdepääs lehe atribuutidele.

  **Brauseri sätted**: võimaldab valida Interneti-ühenduseks kasutatava ühenduse profiili. Profiili on võimalik ka luua või muuta. ▶ lk. 106

  **Brauser**: võimaldab juurdepääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

### Veebibrauserist väljumine

Vajutage [ ], et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

## Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada vastav veebileht.

Te saate sisestatud URL-i lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

## Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadresse veebilehtede kiireks valimiseks või avada eelmääratud järjehoidjaid.

### Uue järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage tiitel ja vajutage nuppu [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

### Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutage järjehoidjate loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: võimaldab juurdepääsu lemmikveebilehele.
- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Muuda järjehoidjat**: võimaldab muuta järjehoidja URL-aadressi ja tiitlit kui valisite lisatud järjehoidja.
- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada uue järjehoidja.
- **Saada URL**: saadab järjehoidja URL-i andmefailina MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kopeeri URL**: saadab järjehoidja URL-aadressi SMS-i, MMS-i või e-posti kaudu, lisades selle sõnumi teksti.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab URL-aadressi andmefailina kausta **Muud failid**.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad, va eelmääratud järjehoidjad.

## Salvestatud lehed *(Menüü 4.4)*

Juurdepääs salvestatud lehtede loendile. Vastava veebilehe avamiseks valige loendist lehekülje nimi.

Vajutage salvestatud lehtede kuval <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Kuva**: võimaldab ligipääsu valitud veebilehele.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta salvestatud lehe nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud veebilehe või kõik lehed.

## Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs külastatud lehtede loendile. Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-aadress.

Vajutades ajalooloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: võimaldab ligipääsu valitud veebilehele.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud veebilehe või kõik lehed.
- **Üksikasjad**: võimaldab ligipääsu veebilehe atribuutidele.

### Täpsem *(Menüü 4.6)*

Pääsete täpsemate brauseri valikute juurde.

- **Tühjenda vahemälu**: tühjendab vahemälu. Vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.
- **Tühjenda küpsiste mälu**: kustutab küpsised. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.
- **Küpsise valikud**: määrake, kas küpsised talletatakse või mitte. Valides **Küsi**, küsib telefon, kas salvestada praeguse lehe küpsised.
- **Eelistused**: võimaldab muuta veebibrauseri sätteid teie eelistustele vastavaks.
- **Brauser**: võimaldab juurdepääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

### Brauseri sätted *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav ühenduse profiil. Samuti on teil võimalik profiili luua või muuta.

▶ lk. 106

## Sõnumside *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumside** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Pääsete ka kommertsteadete, kõneposti, kärjeteadete ja seadistussõnumite juurde.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Sõnumside**.

☑ Sellesse menüüsse pääsete kiiresti, vajutades ooterežiimis olles <✉>.

### Loo uus sõnum *(Menüü 5.1)*

See menüü võimaldab kirjutada ja saata tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid või e-kirju.

#### Sõnum *(Menüü 5.1.1)*

Võimaldab luua ja saata tekstsõnumeid ja multimeediumsõnumeid.

Kui lisate tekstsõnumile koostamise ajal andmeid või teema, siis saadab telefon sõnumi automaatselt MMS-i kaudu.

### SMS-sõnumi loomine ja saatmine

Lühisõnumiteenus (Short Message Service - SMS) võimaldab teil tekstsõnumeid saata ja vastu võtta.

Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib erinevate operaatorite puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, siis poolitatakse sõnum telefoni poolt.

1. Sisestage oma sõnum.

   - Vajutades igal väljal <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid sõnumikoostamise valikuid. ▶ järgmine sektsioon
   - Kui lisate sõnumile meediumifaili, teema või teksti, või kasutate valikut **Teisenda MMS-ks**, siis saate saata sõnumi MMS-i kaudu.

2. Kui olete lõpetanud, siis vajutage klahvi [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
3. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [Paremale] ja sisestage ülejäänud numbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

### Valikute kasutamine SMS-sõnumi koostamise ajal

Vajutades sõnumi koostamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
- **Tekst**: märgistage soovitud tekst ning lõigake, kopeerige või eemaldage see.
- **Lisa**: sisestage tekstimall, emotikon, kontaktikirje või järjehoidjasse lisatud URL-aadress teksti.
- **Lisa adressaadid**: võimaldab sõnumisse sihtnumbreid lisada.
- **Kuva adressaatide loend**: kuvab lisatud sihtnumbrid.
- **Teisenda MMS-ks**: saadab sõnumi MMS-i kaudu.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Saatmisvalikud**: võimaldab muuta sõnumi sätteid. ▶ lk. 61

- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.
- **Salvesta mallina**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Tekstimallid**.

**MMS-sõnumi loomine ja saatmine**

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka video- ja heliklippe.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Võite kasutada erinevaid sõnumi loomise valikuid, vajutades igal väljal <**Valikud**>.
   ▶ järgmine sektsioon

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa teema**.
3. Sõnumi saatmiseks MMS-i kaudu vajutage <**OK**>.
4. Sisestage sõnumi teema ning vajutage [Alla], et liikuda järgmisele väljale.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus**, **Loo üksus** või **Lisa manus**.
6. Lisage sõnumile meediumifail, kontaktikirje, kalendriüksus või järjehoidja.

   ☑ Faili tüübist või digitaalsest õigustehaldamissüsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edastada.

7. Kui olete lõpetanud, siis vajutage klahvi [Üles] kuni adressaadi väli tõuseb esile.
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [Paremale] ja sisestage ülejäänud numbrid või e-posti aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

**Valikute kasutamine MMS-sõnumi koostamise ajal**

Vajutades sõnumi koostamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
- **Lisa adressaadid**: lisage sõnumile sihtnumbrid või e-posti aadressid.
- **Kuva adressaatide loend**: kuvab lisatud sihtnumbrid või e-posti aadressid.
- **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Tekst**: märgistage soovitud tekst ning lõigake, kopeerige või eemaldage see.

- **Lisa üksus**: lisab faili, mis on salvestatud kausta **Minu failid**.
- **Lisa manus**: lisage meediumifail, kontaktikirje, kalendriüksus või järjehoidja andmemanuse vormis.
- **Loo üksus**: pildistage foto, salvestage heli või video ja lisage see sõnumile.
- **Lisa**: sisestage tekstimall, emotikon, kontaktikirje või järjehoidjasse lisatud URL-aadress teksti.
- **Kuva manus**: kuvab teie poolt lisatud failide loendi.
- **Teisenda SMS-ks**: saadab sõnumi SMS-i kaudu.
- **Lisa leht**: lisab uue lehekülje.
- **Kustuta leht**: võimaldab valitud lehe kustutada.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Muuda laadi**: võimaldab muuta lehekülje atribuute.
- **Lisa teema**: lisage sõnumi teema.
- **Eemalda teema**: eemaldage sõnumi teema.
- **Saatmisvalikud**: võimaldab muuta sõnumi saatmissätteid. ▶ lk. 62
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.
- **Salvesta mallina**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **MMS-i mallid**.

### E-post *(Menüü 5.1.2)*

Te saate saata ja võtta vastu teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 65

**E-kirja koostamine ja saatmine**

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Võite kasutada erinevaid sõnumi loomise valikuid, vajutades igal väljal <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa teema**.
3. Sisestage oma e-kirja teema.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus** või **Loo üksus**.
5. Lisage sõnumile meediumifail, kontaktikirje, kalendriüksus või järjehoidja.

☑ Faili tüübist või digitaalsest õigustehaldamissüsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edastada.

6. Kui olete lõpetanud, siis vajutage klahvi [Üles] kuni adressaadi väli tõuseb esile.
7. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale vajutage [Paremale] ja sisestage ülejäänud e-posti aadressid.
8. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

**Valikute kasutamine e-kirja koostamise ajal**

Vajutades e-kirja koostamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saadab e-kirja.
- **Tekst**: märgistage soovitud tekst ning lõigake, kopeerige või eemaldage see.
- **Lisa adressaadid**: lisage e-posti sihtaadressid e-kirja.
- **Kuva adressaatide loend**: kuvab lisatud e-posti sihtaadressid.
- **Manus**: avage või eemaldage manustatud üksus.
- **Lisa teema**: lisage e-kirja teema.
- **Eemalda teema**: eemaldage e-kirja teema.
- **Lisa üksus**: lisage meediumifail, kontaktikirje, kalendriüksus või järjehoidja andmemanuse vormis.
- **Loo üksus**: pildistage foto, salvestage heli või video ja lisage see e-kirjale.
- **Lisa**: sisestage tekstimall, emotikon, kontaktikirje või järjehoidjasse lisatud URL-aadress teksti.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Saatmisvalikud**: muutke e-kirja saatmisvalikuid. ▶ lk. 64
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada e-kirja kausta **Mustandid**.
- **Salvesta tekstimallina**: võimaldab salvestada e-kirja kausta **Tekstimallid**.

## Sisendkaust *(Menüü 5.2)*

See kaust salvestab kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

### Sõnumi vaatamine

Loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS-sõnum
-  MMS-sõnum
- MMS-i teade
- Kommertsteated veebiserveritest
- Seadistussõnumid, mis sisaldavad teie teenusepakkuja võrgu parameetreid
- Teie teenusepakkuja kärjeteated
- USIM/SIM

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

### Sõnumi valikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

**SMS-sõnumid**

- **Tavakõne**: võimaldab teha tavakõne valitud numbrile.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha valitud numbrile videokõne.
- **Ava URL**: võimaldab avada sõnumis oleva URL-i.
- **Lisamine...**: lisab esiletõstetud veebiaadressi kontaktidesse või järjehoidja loendisse.
- **Lisa kontaktidesse**: salvestab saatja telefoninumbri või valitud numbri kontaktidesse.
- **Lisa järjehoidjatesse**: salvestab valitud veebiaadressi järjehoidja loendisse.
- **Loo sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.

- **Helista tagasi**: võimaldab sõnumi saatjale helistada.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda SIM-kaardile**/**Teisalda telefoni**: võimaldab sõnumeid USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud sõnumi kausta **Minu kaust**.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab sõnumi, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja saatmise eest.

**MMS-sõnumid**

- **Too**: laeb sõnumi serverist alla.
- **Tavakõne**: võimaldab teha tavakõne valitud numbrile.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha valitud numbrile videokõne.
- **Ava URL**: võimaldab avada sõnumis oleva URL-i.
- **Lisa järjehoidjatesse**: salvestab valitud veebiaadressi järjehoidja loendisse.
- **Lisamine...**: lisab esiletõstetud veebiaadressi kontaktidesse või järjehoidja loendisse.
- **Loo sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Esita**: võimaldab avada valitud manuse.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab saatjale ja kõikidele teistele adressaatidele vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Helista tagasi**: võimaldab sõnumi saatjale helistada.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM-i litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud sõnumi kausta **Minu kaust**.
- **Salvesta mallina**: võimaldab sõnumi mallina salvestada.

- **Salvesta üksused**: võimaldab meediumisisu sõnumist telefoni mällu salvestada.
- **Lisa kontaktidesse**: võimaldab valitud numbri või e-posti aadressi kontaktidesse salvestada.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab sõnumi, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja saatmise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

**Seadistussõnumid**

- **Installi**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud seadistuse teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud sõnumi kausta **Minu kaust**.

**Kärjeteated**

- **Tavakõne**: võimaldab teha tavakõne valitud numbrile.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha valitud numbrile videokõne.
- **Ava URL**: võimaldab avada sõnumis oleva URL-i.
- **Lisa järjehoidjatesse**: salvestab valitud veebiaadressi järjehoidja loendisse.
- **Lisamine...**: lisab esiletõstetud veebiaadressi kontaktidesse või järjehoidja loendisse.
- **Loo sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Salvesta**: salvestab sõnumi telefoni mällu.
- **Lisa kontaktidesse**: võimaldab valitud numbri või e-posti aadressi kontaktidesse salvestada.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

**Kommertsteated**

- **Ava URL**: võimaldab avada sõnumis määratletud URL-i.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud sõnumi kausta **Minu kaust**.

## E-posti sisendkaust *(Menüü 5.3)*

Sellesse kausta talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

### Vastuvõetud e-kirjade vaatamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.

   Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.
2. Valige e-kiri või selle päis.
3. Kui e-kiri koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda, vajutades klahve [▲/▼].
4. Valige manustatud fail vaatamiseks või esitamiseks.

☑ Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.

### E-kirja valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Too**: laeb e-posti serverist valitud e-kirja päise sisu.
- **Tavakõne**: võimaldab teha tavakõne valitud numbrile.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha valitud numbrile videokõne.
- **Ava URL**/**Ava RTSP**: võimaldab avada sõnumis oleva URL-i.
- **Loo sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Lisamine...**: lisab esiletõstetud veebiaadressi kontaktidesse või järjehoidja loendisse.
- **Lisa kontaktidesse**: võimaldab valitud numbri või e-posti aadressi kontaktidesse salvestada.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab saatjale ja kõikidele teistele adressaatidele vastata.
- **Edasta**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: võimaldab valitud e-kirja kas telefoni mälust või nii telefoni mälust kui ka e-posti serverist kustutada.
- **Kuva**/**Esita**: kuvab või avab manustatud faili.
- **Salvesta üksused**: võimaldab meediumisisu e-kirjast telefoni mällu salvestada.
- **Registreeri kontaktidesse**: registreerib valitud nimekaardi kontaktikirjesse.

- **Registreeri kalendrisse**: registreerib valitud kalendriüksuse kalendrisse.
- **Registreeri järjehoidjatesse**: registreerib valitud järjehoidja järjehoidjate loendisse.
- **Registreeri memodesse**: registreerib valitud memo Memodesse.
- **Registreeri ülesannetesse**: registreerib valitud ülesande Ülesannetesse.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud e-kirja kausta **Minu kaust**.
- **Blokeeri**: lisab saatja e-posti aadressi või e-kirja sisu blokeerimisloendisse.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib e-kirja Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu e-posti atribuutidele.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab sõnumi, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja saatmise eest.

## Mustandid *(Menüü 5.4)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mille te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab valitud sõnumit muuta.
- **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
- **Eelvaade**: kuvab sõnumi eelvaate.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi või soovitud sõnumid kustutada.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud sõnumi või soovitud sõnumid asukohta **Minu kaust**.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab sõnumi, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja saatmise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

## Väljundkaust *(Menüü 5.5)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumiloendis olevad järgnevad ikoonid viitavad saatmisolekule:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud sõnumi.
- **Saada uuesti**: saadab sõnumi uuesti.
- **Muuda**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi või soovitud sõnumid kustutada.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Lukusta/Vabasta**: vabastab või lukustab sõnumi, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja saatmise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

## Kaust Saadetud *(Menüü 5.6)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud sõnumi.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi või soovitud sõnumid kustutada.
- **Teisalda SIM-kaardile/Teisalda telefoni**: võimaldab sõnumeid USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Teisalda minu kausta**: teisaldab valitud sõnumi või soovitud sõnumid asukohta **Minu kaust**.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Lukusta/Vabasta**: vabastab või lukustab sõnumi, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja saatmise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

## Minu kaust *(Menüü 5.7)*

See kaust sisaldab neid sõnumeid, mille olete sõnumiloendi vaatamise ajal siia kausta valiku **Teisalda minu kausta** abil teisaldanud.

### Uue kausta loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo kaust**.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

### Kaustavalikute kasutamine

Vajutades kaustaloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab valitud kausta.
- **Loo kaust**: lisab uue kausta.
- **Nimeta kaust ümber**: võimaldab kausta nime muuta.
- **Kustuta kaust**: kustutab valitud kausta.

## Mallid *(Menüü 5.8)*

Kasutage seda menüüd, et luua, muuta ja saata SMS- ning MMS-malle.

### MMS-i mallid *(Menüü 5.8.1)*

Te saate luua MMS-malle, et neid MMS-sõnumi koostamisel kasutada.

### Malli loomine

1. Vajutage <**Lisa uus**> või <**Valikud**> ning valige **Lisa uus** juhul kui mõni on juba salvestatud.
2. Looge mall nagu looksite uut MMS-sõnumit.
3. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta mallina**.

### Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada**: saadab valitud malli MMS-i kaudu.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Muuda**: võimaldab valitud malli muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli või kõik mallid kustutada.

### Tekstimallid *(Menüü 5.8.2)*

Saate luua SMS-malle sageli kasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid alla laadida ja sisestada.

**Malli loomine**

1. Vajutage <**Lisa uus**> või <**Valikud**> ning valige **Lisa uus** juhul kui mõni on juba salvestatud.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [**OK**].

**Mallivalikute kasutamine**

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: kasutades malli, looge ja saatke uut sõnumit SMS-i, MMS-i või e-posti teel.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Muuda**: võimaldab valitud malli muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli või kõik mallid kustutada.

## Kustuta kõik *(Menüü 5.9)*

Kasutage seda menüüpunkti sõnumite kustutamiseks kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumitüüpide valimiseks vajutage [**OK**].

   Vajutades klahvi [Paremale], avanevad sõnumitüübid, mis võimaldavad määrata kustutamisele kuuluvaid sõnumeid.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage [**OK**], et eemaldada sõnumitüüpide märgistus.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Sõnumside sätted *(Menüü 5.0)*

Kasutage seda menüüd sõnumiteenuste kasutamiseks erinevate valikute seadistamiseks.

**SMS** *(Menüü 5.0.1)*

Võimaldab teil SMS-sätteid muuta.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikud:

  **Võrgu valimine**: valige **CS** või **PS**.

  **Vastuse tee**: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  **Saatmisaruanne**: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  **Säilita koopia**: jätab teie sõnumitest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopia.
- **SMS-keskuse sätted**: valige SMS-idega kasutatav profiil või seadistage SMS-server. Vajutades <**Valikud**> ning valides **Muuda**, pääsete järgmistesse atribuutidesse:

  **Keskuse aadress**: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumiserveri numbrit.

**Kehtivusperiood**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

**Vaiketüüp**: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

**Nimi**: sisestage profiili nimi.

**MMS-sõnum** *(Menüü 5.0.2)*

Võimaldab teil MMS-sätteid muuta.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  **Prioriteet**: võimaldab määrata sõnumite prioriteetsuse taseme.

  **Aegumine**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

  **Kohaletoimetamine**: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  **Peida aadress**: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  **Taotle saatmisaruannet**: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  **Taotle lugemisteatist**: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  **Säilita koopia**: jätab teie sõnumitest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopia.

  **Lisa minu nimekaart**: võimaldab MMS-sõnumitele oma kontaktandmed manusena lisada. Teil peab olema loodud nimekaart.
  ▶ lk. 39

- **Vastuvõtuvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikud:

  **Koduvõrk**: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  **Rändlusvõrk**: saate määrata, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusvõrgus (roaming).

  Kodu- või rändlusvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Automaatne allalaadimine**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Käsitsi**: telefon saab esmalt serverist märguande. Peate uued sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.

- **Piiratud** (Ainult rändlusvõrk): telefon saab esmalt serverist märguande. Kui te üritate uut sõnumit alla laadida, siis telefon teavitab teid lisamaksumustest.
- **Keeldu**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.

**Saada saatmisaruanne**: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile sõnumi saatnud inimesele kättesaamise kohta teatise.

**Saada lugemisteatis**: võimaldab määrata, kas peale saabunud sõnumi lugemist saadab telefon lugemisteatise või mitte.

**Keeldu anonüümsetest**: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

**Keeldu reklaamist**: keeldub reklaamist.

- **MMS-profiilid**: võimaldab valida MMS-sõnumite jaoks kasutatavat ühendusprofiili. Profiili on võimalik ka luua või muuta. ▶ lk. 106
- **Sõnumi suurus**: valige MMS-i manusele maksimaalne faili suurus. Faili suurus võib olenevalt riigist erineda.
- **Pildi suuruse automaatne muutmine**: valige MMS-i manusele maksimaalne pildi suurus. Kui valite suurema pildi kui maksimaalselt lubatud, siis muudab telefon automaatselt selle suurust.
- **Loomisrežiim**: valige MMS-i loomisrežiim:

  **Piiratud:**. teil ei ole võimalik toetuseta failivorminguid kasutades sõnumeid luua ja saata.

  **Hoiatus**: telefon annab teada, kui loote ja saadate sõnumeid, mille failivormingut ei toetata.

  **Vaba**. saate luua ja saata sõnumeid, lisades toetuseta failivorminguid.
- **Vaikelaad**: võimaldab kohandada vaikesätteid vastuvõetud MMS-sõnumite kuvamiseks telefonis:

  **Fondi värv**: valige fondi värv.

  **Fondi laad**: valige fondilaad.

  **Taustavärv**: valige taustavärv.

  **Lehe kestus**: valige kestus, mille ajal ekraanil ühte sõnumit kuvatakse.

**E-post** *(Menüü 5.0.3)*

Saate e-posti sätteid muuta.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto sätteid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

  **Saatja**: sisestage saatja nimi.

  **Konto saatmine**: võimaldab valida vaikekonto.

  **Prioriteet**: võimaldab oma e-kirjade tähtsustaset muuta.

  **Säilita koopia**: võimaldab pärast saatmist säilitada e-kirjadest koopiad kasuta **Kaust Saadetud**.

  **Kaasa vastamisel kehatekst**: võimaldab määrata, kas telefon lisab vastuse korral originaal e-kirja teksti.

  **Taotle lugemisteatist**: taotleb igalt e-kirja kättesaajalt raportit selle kohta, kas e-kiri on läbi loetud.

  **Taotle saatmisaruannet**: võimaldab seada võrgu teile kirja kätte toimetamisest teada andma.

  **Lisa minu nimekaart**: võimaldab e-kirjadele manusena oma kontaktandmed lisada. Teil peab olema loodud nimekaart. ▶ lk. 39

  **Lisa allkiri**: võimaldab oma allkirja lisamise lubamist e-kirjadele.

  **Lisa allkiri**: võimaldab allkirja luua.

- **Vastuvõtuvalikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  **Sea allalaadimise piirang**: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  **Automaatpollimine**: võimaldab seada telefoni määratud intervallide järel automaatselt e-posti serverit kontrollima ning e-kirju alla laadima.

  **Pollimissagedus**: võimaldab määrata, kui sagedasti telefon e-posti serverit automaatpollimisega kontrollib.

  **Saada lugemisteatis**: määrab, kas telefon saadab või ei saada lugemisteatise.

  **Blokeeri aadress**: määrake e-kirjade aadressid, millelt tulevatest kirjadest keeldutakse ning aktiveerige või desaktiveerige e-kirjade blokeering.

**Blokeeri teema**: määrake milliseid teemasid sisaldavatest e-kirjadest keeldutakse ning aktiveerige või desaktiveerige e-posti blokeering.

- **E-posti profiilid**: võimaldab valida võrguühendusprofiili, mida kasutatakse e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Profiili on võimalik ka luua või muuta. ▶ lk. 106
- **E-posti kontod**: võimaldab valida kasutatava e-posti konto ja seda seadistada. Vajutades <**Valikud**> ning valides **Muuda**, pääsete järgmistesse valikutesse:

  **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.

  **SMTP-server**: sisestage väljuvate kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi.

  **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.

  **Kasuta SSL-i**: kasutab SSL- (Secure Sockets Layer) protokolli, et pääseda SMTP-serverisse.

  **Vastuvõtva serveri tüüp**: valige saabuva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokollitüübi sättest.

  **POP3-server**/**IMAP4-server**: sisestage POP3 või IMAP4-serverite IP-aadress või domeeninimi.

  **POP3-port**/**IMAP4-port**: sisestage POP- või IMAP4-pordi number.

  **Kasuta SSL-i**: kasutab SSL- (Secure Sockets Layer) protokolli, et pääseda POP3- või IMAP4-serverisse.

  **IMAP4 vastuvõtuvalik** (ainult IMAP4-protokoll): määrake, kas telefon toob vaid uued või kõik sõnumid.

  **Säilita serveris**: jätab pärast e-kirjade telefoni laadimist serverisse koopia.

  **Minu aadress**: sisestage oma e-posti aadress.

  **Kasutajanimi**: võimaldab sisestada POP3- või IMAP4-serveri ühenduse jaoks kasutajanime.

  **Parool**: võimaldab sisestada POP3 või IMAP4-serveri ühenduse jaoks parooli.

  **Kasuta POP-i enne SMTP autentimist** (ainult POP3-protokoll): e-kirjade saatmiseks ühendage enne SMTP-serveri ühendamist POP3-server.

  **Kasuta SMTP autentimist**: võimaldab SMTP autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisselogimist.

**Sama nagu POP3/IMAP4**: võimaldab valida, kas te soovite, et SMTP-serveril oleksid POP3- ja IMAP4-serveri parameetritega ühesugused parameetrid.

**Kasutajanimi**: võimaldab sisestada SMTP-serveri ühenduse jaoks kasutajanime.

**Parool**: võimaldab sisestada SMTP-serveri ühenduse jaoks parooli.

### Kõnepost *(Menüü 5.0.4)*

Selle menüü abil saate määrata oma kõnepostiserveri numbri.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

### Kommertsteade *(Menüü 5.0.5)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastuvõetavate kommertsteadete sätteid.

- **Vastuvõtuvalik**: võimaldab lubada või keelata kommertsteadete vastuvõttu.
- **Teenuse laadimine**: määrake kas saabunud kommertsteate puhul teie telefon käivitab automaatselt veebibrauseri.

### Kärjeteated *(Menüü 5.0.6)*

Kasutage seda menüüd, et muuta kärjeteadete teenuse sätteid.

- **Aktiveerimine**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõtu.
- **Vastuvõtukanalid**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta.

  Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Minu kanalid**: lisage uus kanal kui valisite valiku **Minu kanalid**. Vajutage <**Loo**>. Määrake kanali tunnusteave ja tiitel.
- **Keel**: võimaldab valida keeled, milles kärjeteated kuvatakse.

### Mälu olek *(Menüü 5.*)*

Selle menüü abil saate vaadata sõnumite arvu või iga sõnumitüübi poolt hõivatud mälumahtu. Võite sõnumi kustutada ka valides selle sellest menüüst ja vajutades <**Kustuta**>.

## Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni mällu või mälukaardile salvestatud pilte, videoid, muusika- ja helifaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Minu failid**.

### Näpunäiteid digitaalse autorikaitse (DRM-i) kasutamiseks

Digitaalse autorikaitsesüsteemi (DRM-i) tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit. Saate vastava võtme omandada veebilehelt, mis omab õigusi sisule; kasutage valikut **Aktiveeri võti**.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitteedastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitteedastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie telefon toetab üksnes numbripõhise või piiramatu juurdepääsuga DRM-faile.

### Telefoni mälu ja mälukaardi vahel ümberlülitumine

Pääsete mälukaardile salvestatud andmete juurde kui mälukaart on sisestatud.

Liikuge Minu failide kuvalt kausta **Kaardil**, vajutades klahve [Vasakule] või [Paremale].

Valige soovitud kaust ja avage failid.

### Pildid

Kasutage seda menüüd, et kuvada serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

#### Pildi vaatamine

1. Liikuge soovitud pildikaustale.
2. Valige pilt.

#### Slaidiseansi vaatamine

Saate pilte vaadata slaidiseansina - käesolevas kaustas olevate piltide järjestikuse esitusena.

1. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.

   Slaidiseanss algab.
2. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tagasi**>.

### Pildi redigeerimine

1. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
2. Valige <**Valikud**> ning muutke fotot, kasutades järgnevaid valikuid:
   - **Salvesta nimega**: salvestab faili erineva nimega.
   - **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
   - **Osalised efektid**: juurdepääs järgmistele täpsematele muutmisvalikutele:

     **Osaline hägusus**: kohandage valitud pildi selgust kasti abil.

     **Punasilmsuse korrektuur**: võimaldab pildilt punasilmsuse eemaldada.
   - **Reguleeri**: võimaldab reguleerida oma piltide eredust, kontrasti või värvitasakaalu.
   - **Teisenda**: võimaldab pildi suurust või suunda muuta.
   - **Kärbi**: võimaldab valida pildist erinevate suuruste ja kujudega osi ning need kärpida.
   - **Lisa**: lisab dekoratiivraami, lõikepildi, emotikoni või teksti.
   - **Sea**: seadke pilt oma ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktikirjes.
   - **Saada:**: võimaldab saata faili MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
   - **Printimisviis**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
   - **Ennista**: eemaldab rakendatud efekti.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valmis**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
4. Vajutage [**OK**].
5. Valige mälukoht kui mälukaart on sisestatud.
6. Sisestage foto nimi ja vajutage <**Salvesta**>.

### Pildivalikute kasutamine

Vajutades faili vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Suum**: võimaldab suumida sisse või välja.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seadke pilt oma ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktikirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.

- **Muuda**: võimaldab muuta pilti ning salvestada selle erineva failina.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM-i litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Bluetooth-nähtavus**: jaga valitud faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Printimisviis**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Piltide allalaadimine

1. Valige ligipääs kaustale **Minu fotod**.
2. Valige **Veel pilte**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehekäljega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

## Videod

Kasutage seda menüüd, et kuvada ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaamerad, ei pruugi salvestatud videoklipid korrektselt mängida.

### Videoklipi esitamine

1. Liikuge video kausta.
2. Valige videoklipp. Meediumipleier avaneb.
   ▶ lk. 44

### Videovalikute kasutamine

Vajutage videoloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab videoklipi.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.

- **Teisalda**: teisaldab valitud faili või soovitud failid teise kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib valitud faili või soovitud failid teise kausta.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM-i litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Kustuta**: võimaldab valitud faili või soovitud failid kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Salvesta video**: lülitub video salvestamiseks salvestusrežiimile.
- **Loo kaust**: võimaldab uue kausta luua.
- **Järjesta:**: võimaldab sõnumite sorteerimisalust muuta.
- **Bluetooth-nähtavus**: jagab valitud faili või kõiki faile teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Videoklippide allalaadimine

1. Valige kaust **Minu videoklipid**.
2. Valige **Veel videoid**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehekäljega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

## Helid

Kasutage seda menüüd, et kuvada ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud heliklippe.

### Heliklipi kuulamine

1. Liikuge heli kausta.
2. Valige heliklipp. Meediumipleier avaneb. ▶ lk. 41

   Häälememode kuulamiseks vaadake **Helisalvesti**. ▶ lk. 87

### Helifailide valikute kasutamine

Vajutage heliloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.

- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seab heli tavakõne või videokõne helinaks, või kontaktikirje helinaks.
- **Teisalda**: teisaldab valitud faili või soovitud failid teise kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib valitud faili või soovitud failid teise kausta.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM-i litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Kustuta**: võimaldab valitud faili või soovitud failid kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Lisa esitusloendisse** (muusikafailide puhul): lisab valitud faili esitusloendisse.
- **Helisalvestus** (helinate või häälmemode puhul): võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Loo kaust**: lisab uue kausta.
- **Järjesta:**: võimaldab sõnumite sorteerimisalust muuta.
- **Bluetooth-nähtavus**: jagab valitud faili või kõiki faile teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Heliklippide allalaadimine

1. Valige kaust **Muusika** või **Helinad**.
2. Valige **Veel helisid**. Te olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehekäljega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

## Mängud ja muu

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

### Mängu sisenemine

Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

### Java-mängude valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Käivita**: käivitab valitud mängu.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM-i litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Kustuta**: võimaldab valitud mängu või soovitud mängud kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta mängu nime.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Täpsem**: juurdepääs järgmistele valikutele:

  **Sertifikaadid**: pääsete operaatori ja usaldusväärsete kolmandate osapoolte juursertifikaatide juurde.

  **Ühendused**: võimaldab rakenduse serverile juurdepääsuks ühenduse profiili valimist. Profiili on võimalik ka luua või muuta. ▶ lk. 106

- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu mängu atribuutidele.

### Uute mängude allalaadimine

1. Valige **Veel mänge**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
2. Leidke soovitud rakendus ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

## Muud failid

Kasutage seda menüüd, et pääseda muude failide juurde, peale piltide, video-, muusika- ja helifailide. Teie telefonis on Piksel failivaatur, mis võimaldab teil veatult vaadata erinevaid dokumendifaile. Võimalikud failivormingud on *.swf, *.svg, *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf ja *.txt.

### Dokumendi vaatamine

Valige fail. Piksel failivaatur käivitub ja avab dokumendi.

- Sõltuvalt faili suurusest või Pikseli failivaaturi mälu mahust võib juhtuda, et mõned failid ei avane korralikult.
- Kui dokumendi fail sisaldab keeli, mida Pikseli failivaatur ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu korrektselt.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Üles/Alla | Sirvib lehekülgi. |
| Vasakule/ Paremale | Panoraamib lehte |
| ▲/▼ | Suumib sisse või välja. |
| **OK** | Sobitab faili lehekülje suuruseks. |
| **1** | Otsib failis tagasipidise suunaga valikus **Otsi** sisestatud sõna. |
| **2** | Naaseb esimesele lehele. |
| **3** | Otsib failis edasipidise suunaga valikus **Otsi** sisestatud sõna. |
| **4** | Naaseb eelmisele lehele. |
| **5** | Pöörab fotot 90 kraadi päri- või vastupäeva. |
| **6** | Liigub järgmisele lehele. |
| **8** | Liigub viimasele lehele. |
| **#** | Muudab kuvamise täisekraanivaateks või tavavaateks. |

### Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**> või <[ ]>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraanvaade**/**Tavavaade**: kuvarežiimi muutmiseks.
- **Suumi**: võimaldab suumida sisse või välja.
- **Paus**/**Jätka**: katkestab või jätkab esitust.
- **Kvaliteet**: võimaldab valida pildikvaliteedi.
- **Mahuta ekraanile**: võimaldab sobitada faili lehekülje suurusega, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Ava**: võimaldab liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Pööra**: Pöörab fotot 90 kraadi päri- või vastupäeva.
- **Ekraani panoraamimine**/ **Tavapanoraamimine**: võimaldab muuta lehe kerimisrežiimi. Saate kerida ekraani suuruse või piksli alusel.

- **Peida kontroller**/**Kuva kontroller**: peidab või kuvab otsetee tööriistariba Täisekraani vaatel.
- **Otsi**: otsib dokumendist teksti.
- **Saada:**: saadab faili e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Bluetooth-nähtavus**: jagab valitud faili või kõiki faile teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Failivaaturi otseteed**: võimaldab vaadata Piksel failivaaturis kasutatavaid klahvifunktsioone.

### Kalendriüksuse, nimekaardi või järjehoidja vaatamine.

Peale siia kausta üksuste salvestamist saate neid kasutada.

Valige kuvalt Muud failid üks kalendriüksustest, nimekaartidest või järjehoidjatest.

### Failivalikute kasutamine

Vajutades kuvalt Muud failid <**Valikud**>, pääsete järgmiste valikute juurde:

- **Kuva**: avab valitud faili.
- **Registreeri kontaktidesse**: registreerib valitud nimekaardi kontaktikirjesse.
- **Registreeri kalendrisse**: registreerib valitud kalendriüksuse Kalendrisse.
- **Registreeri järjehoidjatesse**: registreerib valitud järjehoidja järjehoidjate loendisse.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Teisalda**: teisaldab valitud faili või soovitud failid teise kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib valitud faili või soovitud failid teise kausta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud faili või soovitud failid kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Loo kaust**: lisab uue kausta.
- **Järjesta:**: võimaldab failide sorteerimisalust muuta.

- **Bluetooth-nähtavus**: jagab valitud faili või kõiki faile teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Meediumialbum

Kasutage seda menüüd, et pääseda ligi teenusele Meediumialbum, millega teil on võimalik oma võrgus olevat meediumialbumit korrastada, lisades sinna juhtmeta võrgu kaudu meediumisisu ja sõnumeid. See menüü on saadaval ainult teie teenusepakkuja toetuse korral.

### Mälu olek

See menüü kuvab praegu iga meediumikausta poolt kasutuses oleva mälumahu. Võite meediumifaili kustutada ka valides selle sellest menüüst ja vajutades <**Kustuta**>.

## Kalender *(Menüü 7)*

Kalender võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Kalender**.

### Päeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse tänane kuupäev, mis on märgitud oranži ruuduga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

### Uue üksuse loomine

Võite salvestada plaanilisi objekte, tähtpäevi, pühade objekte, isiklikke objekte ja tähtsaid objekte.

#### Plaanilise objekti sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Kohtumine**, **Oluline** või **Era-**.

3. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Tiitel**: sisestage elemendi pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage üksuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Algusaeg**: sisestage üksuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppemisaeg**: sisestage üksuse lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **Asukoht**: sisestage teave sündmuse asukoha kohta.
   - **Alarm**: valige, kui soovite sündmusele alarmi seada.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne üksuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmitoon**: valige alarmitoon.
   - **Korda**: valige, et määrata objekt korduma ja valige objekti kordusaja vorm.
   - **iga**: määrake kordusintervall.
   - **Kuupäeva järgi**: valige objekti kordumiseks kindel kuupäev kuus.
   - **Päeva järgi**: valige objekti kordumiseks kindel päev kuus.
   - **V.a nädalavahetustel**: määrake alarm kõlava, v.a nädalavahetustel.
   - **Aegumine**: võimaldab muuta aegumise sätteid.
4. Objekti salvestamiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta**.

### Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale märguannet.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne üksuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi aeg**: sisestage alarmi kellaaeg.
   - **Alarmitoon**: valige alarmitoon.
   - **Korda igal aastal**: valige, kui tahate seada telefoni seda tähtaega igal aastal meelde tuletama.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta**.

☑ Võite tuua isiku sünnipäeva andmed Kontaktidest, vajutades **<Valikud>** ja valides **Sünnipäev kontaktidest**.

### Pühade sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Puhkus**.
3. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Sündmus**: sisestage pühade teave.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Korda igal aastal**: valige, kui tahate seada telefoni seda püha igal aastal meelde tuletama.
4. Pühade salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

## Kalendri vaatamine

Kui te olete üksused ajakavasse sisestanud, ilmuvad selle kuupäevakasti nurka nurksulud.

### Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev. Kuvatakse objektide loend.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Vajutades objektiloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: viib valitud üksuse juurde.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saada**: saadab üksuse MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Vaaterežiim**: võimaldab kalendri vaaterežiimi muuta. ▶ lk. 78
- **Sündmuste loend**: kuvab kõik valitud üksusetüübi üksused.
- **Kustuta**: kustutab valitud üksuse või kõik valitud päeva üksused.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud üksused andmefailina kausta **Muud failid**.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib objekti Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Sätted**: muutke kalendri vaikesätteid:

  **Alguspäev**: valige, mis päevaga kalender nädalat alustab.

  **Vaikekuvarežiim**: valige kalendri kuva vaikerežiim.
- **Vastamata sündmusemärguanne**: pääsete vastamata sündmuste märguannete juurde.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele. Võite üksuse kustutada ka valides selle sellest menüüst ja vajutades <**Kustuta**>.

### Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendris <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuva**: kuvab valitud kuupäevale salvestatud objektid.
- **Vaaterežiim**: võimaldab kalendri vaaterežiimi muuta. ▶ lk. 78
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Ava**: avage tänane kuupäev või sisestage kindel kuupäev.
- **Sündmuste loend**: kuvab kõik valitud üksusetüübi üksused.
- **Kustuta**: kustutab valitud üksuse või kindla perioodi üksused.
- **Sätted**: muutke kalendri vaikesätteid:

  **Alguspäev**: valige, mis päevaga kalender nädalat alustab.

  **Vaikekuvarežiim**: valige kalendri kuva vaikerežiim.
- **Vastamata sündmusemärguanne**: pääsete vastamata sündmuste märguannete juurde.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele. Võite üksuse kustutada ka valides selle sellest menüüst ja vajutades <**Kustuta**>.

## Erinevate režiimide vaatamine

Kalendrikuva vaikeseade on kuuvaade. Saate kalendrikuva muuta nädalavaateks või päevavaateks.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaaterežiim** → kuvamise režiim.

### Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte.

Tüübile viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Tähtpäevad
- Kohtumised
- Olulised üksused
- Eraüksused
- Pühad

Kui olete seadnud korduse ja märguandevalikud, kuvatakse ikoonid ja .

Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

### Nädalavaade

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Teise nädala juurde pääsemiseks vajutage [▲/▼].

Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

## Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ja valige **Kaamera** või hoidke all klahvi [ /].

- Ärge pildistage või filmige inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilte või filmige kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilte või filmige kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

### Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

#### Pildistamine

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü. Võite ka ooterežiimis vajutada ja all hoida [ /].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klahvide abil saate muuta kaamera sätteid või lülitada muudesse režiimidesse. ▶ lk. 81
3. Pildistamiseks vajutage [**OK**] või [ /]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.
4.

| **Kui soovite** | **Vajutage** |
|---|---|
| fotomenüü valikuid kasutada | <> või <**Valikud**>. ▶ lk. 81 |
| fotot kustutada | [**C**] ja seejärel <**Jah**>. |
| saata foto MMS-sõnumiga | [**OK**]. ▶ lk. 51 |
| hõiverežiimi naasta | <> või <**Tagasi**>. |

#### Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaheta kaamerat**: esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks.
- **Maht**: saate valida pildi suuruse.

- **Pildistamisrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  **Üksik võte**: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt.

  **Sarivõte**: saate teha sarivõtte. Saate valida kaamera tehtavate ülesvõtete arvu.

  **Mosaiikstiil**: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Iga pildi tegemiseks vajutage päästiku nuppu.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: saate valida ehisraami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Valge tasakaalustus**: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
- **Pildiotsija**: eelvaate-ekraani valimiseks.
- **Kiirklahvid**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Vajutage hõiverežiimis <⇄> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kaamera**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Videokaamera**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Kaustad**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**.
- **Sätted**: saate muuta pildistamise vaikesätteid. Valige **Kaamera** ja vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda üle järgmiste sätete valikute:

  **Kvaliteet**: saate valida pildi kvaliteeti.

  **Paigutuste programm**: valige, kas soovite kasutada öörežiimi.

  **Fookusrežiim**: fookuse režiimi valimiseks.

  **Punktmõõtmine**: reguleerib säriaega pildi mingi konkreetse piirkonna alusel. Punktfookuse kuvamiseks pildi keskele valige **Sees** ning muutke säriaega raami sees vastavalt pildifragmendi eredusele.

  **Katiku heli**: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostuva heli.

  **Sarivõtete kiirus**: võimaldab valida pildistamise kiirust sarivõtte režiimis.

  **Vaikemälu**: juhul kui mälukaart on sisestatud, võimaldab valida fotode salvestamiseks mälupesa.

  **Vaikenimi**: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Välju**: lülitab kaamera välja.

### Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Vasakule/ Paremale | Reguleerib eredust. |
| Üles/Alla | Suumib sisse või välja. (Ei ole saadaval maksimaalse suuruse puhul) |
| ▲ | Pöörab kujutise vertikaalselt ümber. |
| ▼ | Kuvab peegelkujutise. |
| **1** | Lülitab salvestusrežiimile. ▶ lk. 82 |
| **2** | Muudab pildi suurust. |
| **3** | Muudab pildi kvaliteeti. |
| **4** | Muudab pildistusrežiimi. |
| **5** | Muudab värvitooni või lisab eriefekte. |
| **6** | Muudab valge tasakaalu sätet. |
| **7** | Võimaldab lisada ehisraami. |
| **8** | Seab taimeri. |
| **0** | Avab kausta **Minu fotod**. ▶ lk. 67 |
| # | Muudab eelvaate ekraani. |

### Fotomenüü valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <> või <**Valikud**>:

- **Kuva**: juurdepääs ühele sarifotodest.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab valitud faili, soovitud failid või kõik failid kustutada.
- **Pildiotsija**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktide kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab teil fotot erinevate tööriistadega redigeerida. ▶ lk. 68
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava kaust Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**.

- **Lukusta**/**Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Bluetooth-nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

## Video salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

### Video salvestamine

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü. Võite ka ooterežiimis vajutada ja all hoida [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 83
4. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**] või [ ].
5. Filmimise lõpetamiseks vajutage [**OK**] või [ ]. Video salvestatakse kausta **Minu videoklipid**.
6.

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| kasutada videomenüü valikuid | <**Valikud**>. ▶ lk. 84 |
| videoklipi kustutada | [**C**] ja seejärel <**Jah**>. |
| videoklippi vaadata | [**OK**]. |
| naasta salvestusrežiimi | <**Tagasi**>. |

### Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaheta kaamerat**: esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks.
- **Maht**: raami suuruse valimiseks.
- **Salvestusrežiim**: videosalvestusrežiimi valimiseks. Kui valite valiku **MMS-i piirang**, siis saate salvestada MMS-sõnumiga saatmiseks sobiva video.

- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Valge tasakaalustus**: võimaldab kohandada video värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
- **Kiirklahvid**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kaamera**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Videokaamera**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Kaustad**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Sätted**: saate muuta järgmisi videosalvestussätteid. Valige **Videokaamera** ja vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda üle järgmiste sätete valikute:

  **Kvaliteet**: valige video kvaliteet.

  **Audiosalvestus**: saate koos videoklipiga salvestada heli.

  **Vaikemälu**: juhul kui mälukaart on sisestatud, võimaldab valida videote salvestamiseks mälupesa.

  **Vaikenimi**: faili nimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Välju**: lülitab kaamera välja.

### Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Vasakule/ Paremale | Reguleerib eredust. |
| Üles/Alla | Suumib sisse või välja. |
| ▲ | Pöörab kujutise vertikaalselt ümber. |
| ▼ | Kuvab peegelkujutise. |
| **1** | Lülitab sisse hõiverežiimi. ▶ lk. 79 |
| **2** | Muudab kaadri suurust. |
| **3** | Muudab video kvaliteeti. |
| **4** | Muudab videosalvestusrežiimi. |
| **5** | Muudab värvitooni või lisab eriefekti. |
| **6** | Muudab valge tasakaalu sätet. |
| **7** | Vaigistab või taastab heli. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **8** | Seab taimeri. |
| **0** | Avab kausta **Minu videoklipid**. ▶ lk. 69 |

### Videomenüü valikute kasutamine

Pärast videoklipi salvestamist vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Esita**: videoklipi esitamine.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Pildiotsija**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava kaust Minu videoklipid**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Lukusta/Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Bluetooth-nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Kuva kontroller/Peida kontroller**: võimaldab seada videopleieri kontrollriba kuvama või peitma.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Sätted**: võimaldab muuta videofailide esituse vaikesätteid:

  **Visualiseerimise tüüp**: valige esituse animatsioon.

  **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  **Kuva kontroller**: võimaldab seada videopleieri kontrollriba kuvama või peitma.

## Google *(Menüü 9)*

Kasutage menüüd **Google**, et kasutada Google otsingumootorit ja e-posti teenust. Sõltuvalt teie teenusepakkujast või riigist, võib olla saadaval Yahoo otsingumootor ja e-posti teenus.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Google**.

### Otsing *(Menüü 9.1)*

otsingumootor, mis võimaldab veebist teavet, uudiseid, pilte, videoid või kohalikke teenuseid leida.

### Kaardid *(Menüü 9.2)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata kaartidelt asukohti ja saada vastavat asukohateavet. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

☑ Käesolev funktsioon ei pruugi sõltuvalt riigist saadaval olla.

### E-post *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd Google e-posti teenuse kasutamiseks.

## Rakendused *(Menüü *)*

Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid funktsioone, nagu diktofon, maailmakell, kalkulaator, teisendi, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Rakendused**.

### Memo *(Menüü *.1)*

Saate luua memode loendi.

#### Memo loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Sisestage memo sisu ning vajutage [**OK**].

#### Memo vaatamine

Valige loendist soovitud memo.

#### Memo valikute kasutamine

Vajutage memoloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud memo.
- **Loo**: võimaldab lisada uue memo.
- **Saada**: saadab memo andmefailina MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud memo või kõik memod.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud memo andmefailina kausta **Muud failid**.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib memo Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu memode mäluteabele. Võite üksuse kustutada ka valides selle sellest menüüst ja vajutades <**Kustuta**>.

## Ülesanded *(Menüü *.2)*

Võite luua nende ülesannete loendi, mida on vaja täita.

### Ülesande sisestamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Tiitel**: sisestage ülesande tiitel.
   - **Ülesanne**: sisestage ülesande üksikasjad.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Alarm**: valige, kui soovite ülesandele alarmi seada.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne ülesande toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi aeg**: sisestage alarmi kellaaeg.
   - **Alarmitoon**: valige alarmitoon.
   - **Prioriteet**: valige prioriteetsuse tase.
3. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

### Ülesande vaatamine

Oleku märkeruutu ilmub "linnuke", kui ülesanne on täide viidud. Kui olete seadnud alarmi, siis kuvatakse ikoon .

Valige loendist soovitud ülesanne.

### Ülesandevalikute kasutamine

Vajutades ülesandeloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: viib valitud ülesande juurde.
- **Loo**: võimaldab lisada uue ülesande.
- **Saada**: saadab ülesande andmefailina MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Valmis**/**Pole valmis**: muutke ülesande olekut.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite sorteerimisalust muuta.
- **Kustuta**: kustutab valitud ülesande, kõik ülesanded või täidetud ülesanded.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud ülesande andmefailina kausta **Muud failid**.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib ülesande Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Vastamata sündmusemärguanne**: pääsete vastamata sündmuste märguannete juurde.

- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu ülesannete mäluteabele. Võite üksuse kustutada ka valides selle sellest menüüst ja vajutades <**Kustuta**>.

## Helisalvesti *(Menüü *.3)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

### Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [**OK**].
3. Vajutage [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Memo ettemängimiseks vajutage [**OK**], lisamemode salvestamiseks vajutage [Üles].

### Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **OK** | Peatab taasesitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Liigub failis tagasi. |
| Paremale | Liigub failis edasi. |
| ▲/▼ | Reguleerib helitugevust. |
| Alla | Lõpetab taasesituse. |
| Üles | Lülitab salvestusrežiimile ( ) või eelvaaterežiimile ( ). |

### Helisalvesti valikute kasutamine

Pärast esitamist vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud häälmemo taasesitusrežiimis.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Minu heliklipid**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu heliklipid**.
- **Saada:**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.

- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM-i litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Sea**: seab heli tavakõne või videokõne helinaks, või kontaktikirje helinaks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Bluetooth-nähtavus**: jaga valitud faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta**: vabastab või lukustab faili, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise ja ümbernimetamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Salvestussätted**: võimaldab kohandada helisalvesti vaikesätteid:

  **Vaikenimi**: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  **Salvestusaeg**: valige maksimaalne salvestuse aeg.

## Maailmakell *(Menüü *.4)*

Kasutage seda menüüd koduse ja kohaliku ajavööndi määramiseks.

### Koduse ajavööndi määramine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda** ülemiselt realt ( ).
2. Valige **Kodune ajavöönd**.
3. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

   Võite näha koduse ajavööndi ja GMT ajavahet. Kui soovite rakendada oma ajavööndis suveaja (DST), siis valige **Suveaeg**.
4. Koduse ajavööndi salvestamiseks vajutage <**OK**>.
5. Kellaaja ja kuupäeva teabe värskendamiseks vajutage <**Jah**>.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

### Kohaliku ajavööndi määramine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda** alumiselt realt ( ).
2. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Võite näha kohaliku ajavööndi ja GMT ajavahet. Kui soovite rakendada oma ajavööndis suveaja (DST), siis valige **Suveaeg**.

3. Kohaliku ajavööndi salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Võite määrata ooterežiimis kuvamiseks kaksikkella, ühe koduse ajavööndi jaoks ja teise vabalt valitud ajavööndi jaoks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuvasätted** → kaksikkella tüüp.

## Kalkulaator *(Menüü *.5)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

### Arvutuste teostamine

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage [*] või [#].
   - Kursori liigutamiseks vajutage [▲] või [▼].
2. Sisestage tehe sirvimisklahvide abil.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [**OK**].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Vajutades <**Teisendi**>, pääsete teisendi funktsiooni juurde.

## Teisendi *(Menüü *.6)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud konversioone, nagu valuuta ja temperatuur.

### Arvutuste teostamine

1. Valige soovitud teisendi tüüp.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Valige nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtuse teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

### Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva vahetuskurss**: kuvab valuutakursside loendi. Võite valuutakurssi muuta või uusi kursse lisada.
- **Kustuta**: kustutab praegused väärtused.
- **Ennista**: ennistab teisenduse.

## Taimer *(Menüü *.7)*

Selles menüüs saate määrata ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest märguandega märku.

### Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [**OK**].

### Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval [**OK**].

## Stopper *(Menüü *.8)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 24 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [**OK**].
2. Intervalli valimiseks vajutage [**OK**]. Seda toimingut saate korrata kokku 50 intervalli jaoks.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

## SAT *(Menüü *.9)*

See menüü on saadaval, kui te kasutate USIM/SIM rakenduste komplektmenüüsid (Application Toolkit) toetavat SIM-kaarti, mis võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma USIM/SIM-kaardi juhendist või võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Märguanded *(Menüü 0)*

Kasutage seda menüüd märguannete seadmiseks konkreetsele ajale. Telefonis kõlab äratuse märguanne ka juhul, kui Vaikne profiil on aktiveeritud.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Märguanded**.

### Märguande seadistamine

1. Valige märguandetüüp.
2. Määrake järgmised märguandesätted:
   - **Nimi**: (tavamärguande puhul) sisestage märguande nimi.
   - **Alarmi aktiveerimine**: aktiveerib märguande.
   - **Alarmi aeg**: sisestage alarmi kellaaeg.
   - **Alarmi tüüp**: valige helinaks sobiv alarmi tüüp.
   - **Alarmitoon**: valige alarmitoon.
   - **Alarmitooni helitugevus**: valige alarmitooni helitugevus.
   - **Kordamine**: valige alarmi päevad.
   - **Tukasta**: määrake sobiv tukastuse intervall.
   - **Korda**: valige kordus.
3. Alarmi salvestamiseks vajutage [**OK**].

### Alarmi peatamine

Kui määratud alarmi kellaaeg on kätte jõudnud ning kõlab alarm:

- Vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuse puhul vajutage klahvi <**OK**> või [**OK**].
- Alarmi uuesti kõlamiseks määratud minutite pärast vajutage <**Tukasta**>.

### Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarmi aktiveerimine**.
3. Vajutage [**OK**].

### Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Kuvalt Märguanded valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

## Sätted *(Menüü #)*

Menüü **Sätted** annab teile võimaluse seadistada oma telefon teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Te saate ka taastada telefoni vaikesätted.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] ning valige **Sätted**.

### Telefoni profiilid *(Menüü #.1)*

Teie telefon võimaldab teil heliprofiilide kaudu kiirelt ja lihtsalt muuta erinevate sündmuste ja olukordade helisätteid. Kasutage seda menüüd kõikide profiilide omaduste reguleerimiseks ning vajaliku profiili aktiveerimiseks.

**Profiili muutmine**

1. Leidke loendist soovitud profiil.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
3. Helisätete muutmine. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et pääsed teiste kaustade valikute juurde:
   - **Kõnemärguande tüüp**: valige helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Tavakõne helin**: valige tavakõne helina toon.
   - **Videokõne helin**: valige videokõne helina toon.
   - **Helina tugevus**: saate reguleerida helitugevust.
   - **Automaatne vastamine**: seadke telefon sõnumeid automaatselt saatma ja neile vastama.
   - **Sõnumimärguande tüüp**: valige sõnumi helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Sõnumimärguanne**: valige sõnumi märguande toon.
   - **Sõnumimärguande kordus**: võimaldab valida, kas telefon kordab uue sõnumi meeldetuletust.
   - **Märguandetooni helitugevus**: saate reguleerida sõnumitooni helitugevust.
   - **Klahvitoonid**: valige toon, mis kostab klahvi vajutamisel.

     ☑ Teie Flash Dial Font sätete heliefektid on nendest klahvitooni sätetest üle.

   - **Sisselülituse tüüp**: valige sisselülitamise helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Väljalülituse tüüp**: valige väljalülitamise helinaks sobiv märguande tüüp.

- **Klapi heli**: telefon piiksub, kui telefoni klapi avate või sulgete.
- **Helitugevus, telefoni helid**: reguleerige telefoni klahvi helide ja heliefektide helitugevust.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

**Aktiivse profiili muutmine**

Valige profiililoendist soovitud profiil.

## Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü #.2)*

Selle menüü abil saate muuta telefonil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Ajavööndi värskendamine**: valige üks järgmistest variantidest:

  **Viip esmalt**: telefon loeb välisriigis olles võrgust riigikoodi (Mobile Country Code) ning värskendab hetkekellaaja automaatselt vastavalt riigile, milles viibite.

  ☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

  **Automaatne**: telefon hangib kellaaja teavet võrgust.

  **Ainult käsitsi**: kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamine.

- **Kodune ajavöönd**: valige oma kodune ajavöönd. ▶ lk. 88
- **Kellaaeg**: sisestage praegune kellaaeg. 12-tunnise ajavormingu puhul EL-i või PL-i valimiseks vajutage [Paremale].
- **Kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Kuupäevavorming**: võimaldab valida kuupäevavormingu.

## Ekraani & valgustuse sätted *(Menüü #.3)*

Kasutage seda menüüd ekraani ja valgussätete kohandamiseks.

### Kuvasätted *(Menüü #.3.1)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani sätteid.

- **Taustpilt**: saate ekraanil kuvatavat taustpilti muuta.

  **Pildid**: telefon kuvab pildi, mille määrasite ooterežiimi taustpildiks.

  **Elusmaailm**: telefon kuvab animeeritud pildi, mis muutub vastavalt võrgule.

  **Minu ekraan**: telefon kuvab fotoseansi teie lemmikpildist ooterežiimis.

- **Tervitustekst**: selles menüüs saate sisestada tervituse, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.
- **Põhimenüü laad**: võimaldab teil valida põhimenüü kuvamise laadi ekraanil.
- **Hüpikloendi menüü**: kasutage seda menüüd, et kuvada hüpikloend, mis näitab menüü valikuid.
- **Numbrivalimiskuva**: kasutage seda menüüd, et kohandada valimisel sisestatud numbrite ja ekraani tausta värvi sätteid.
- **Kaksikkell**. võite määrata ooterežiimis kuvamiseks kaksikkella, ühe koduse ajavööndi jaoks ja teise vabalt valitud ajavööndi jaoks.

### Valgustuse seaded *(Menüü #.3.2)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

- **Ekraani heledus**: kasutage seda menüüd ekraani ereduse kohandamiseks.
- **Taustvalgustuse aeg**: võite valida aja, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.

  **Sees**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgustus püsib.

  **Tuhm**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.
- **Klahvivalgustus**: saate määrata, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.

  **Kasuta millal tahes**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.

  **Kasuta ettenähtud ajal**: klahvivalgustus on sees ainult määratud aja jooksul.

## Telefoni sätted *(Menüü #.4)*

Paljusid telefoni funktsioone saab kohandada teie eelistuste järgi.

### Keel *(Menüü #.4.1)*

Kasutage seda menüüd, et valida ekraaniteksti või T9-tekstisisestusrežiimi keel. Valides **Automaatne**, kasutab telefon sama keelt mis USIM/SIM-kaartki.

### Otseteed *(Menüü #.4.2)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsioone.

**Otseteemenüü määramine**

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Otseteevalikute kasutamine**

Vajutades otseteede kuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele funktsioonidele:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüü.
- **Muuda**: võimaldab muute otseteemenüü seadistusi.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

### Oma number *(Menüü #.4.3)*

Antud menüü abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie USIM/SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

### Helitugevusklahvi funktsioon *(Menüü #.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all [▲/▼].

### Kaameranupp *(Menüü #.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et seada vaikefunktsioon klahvile [ / ]. Valides **Küsi alati**, palub telefon teil alati valida funktsioon kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all [ / ].

### Klapisätted *(Menüü #.4.6)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Klapp lahti**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.
- **Klapp kinni**: saate valida, kas telefon jääb sulgemise hetkel kasutusel olnud menüüsse.

> ☑ Kui te seate **Klapp kinni** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvilukk ainult ooterežiimis või peale ekraani väljalülitumist.

## Kõnesätted *(Menüü #.5)*

Kasutage seda menüüd kõnefunktsioonide valikute määramiseks.

### Kõik kõned *(Menüü #.5.1)*

Kasutage seda menüüd kõnefunktsioonide ja helisätete muutmiseks.

- **Näita minu numbrit**: võite keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonis, kellele helistate. Kui valite **Võrgu järgi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikesätteid.

  ☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

- **Piiratud kasutajarühm**: võimaldab piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt:

  **Kasuta kasutajarühma**: aktiveerib piiratud kasutajarühma (PKR) registrinumbrid.

  **Väline ligipääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.

  **Vaikerühm**: saate lubada vaikimisi määratud PKR-i, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKRi kasutamist.

  **Rühma register**: võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKR-registrinumbreid.

- **Automaatne keeldumine**: aktiveerib automaatse keeldumise funktsiooni. Võite seade telefoni ka tundmatutelt või kindlatelt numbritelt tulnud kõnedest keelduma.
- **Vastamisrežiim**: määrake, kuidas vastatakse sissetulevatele kõnedele.
- **Kuva helistajateave**: kasutage seda menüüd määramaks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega.
- **Kõne oleku toonid**: valige telefonist erinevaid toone, mida soovite sisse või välja lülitada.

  **Kõne ühendamise heli**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui see süsteemiga ühendub.

  **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõneminuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.

**Kõne lõpetamise heli**: põhjustab telefoni piiksumise, kui kõne teise isiku poolt katkestatakse või signaal kaob.

- **Märguanded kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte märguande aeg.

### Tavakõne *(Menüü #.5.2)*

Selle menüü abil pääsete juurde tavakõne võrguteenustele.

#### Kõnesuunamisvaliku seadmine

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie määratud telefoninumbrile.

1. Valige tavakõne kuvalt **Kõnesuunamine**.
2. Valige kõnesuunamisvalik:
   - **Alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kui kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Kui ei vasta**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kui kõneulatusest väljas**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
3. Sisestage number, millele kõned suunata, reale **Suuna:**.
4. Kui valisite **Kui ei vasta**, siis minge reale **Koputuse aeg** ning valige võrgu viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Kõnede suunamise väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

#### Kõnepiirangu valiku seadmine

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige tavakõne kuvalt **Kõnepiirang**.
2. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljuvad kõned**: keelab väljaminevad kõned.
   - **Väljuvad rahvusvahelised kõned**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvahelised kõned v.a kodu**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi siseselt ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad kõned**: keelab sissetulevad kõned.

- **Sissetulevad rändlusel**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.

3. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Deaktiveeri**.

☑ Te saate teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli muuta. Kõnepiirangu kuval olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Muuda parool**.

**Koputuse valiku seadmine**

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile teise kõne ajal helistada.

1. Valige tavakõne kuvalt **Ootel kõne**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

**Automaatse kordusvalimise valiku seadmine**

Selles menüüs saate panna telefoni pärast kõnekatse nurjumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

1. Valige tavakõne kuvalt **Automaatne korduvalimine**.
2. Valige **Sees**.

### Videokõne *(Menüü #.5.3)*

Kasutage seda menüüd videokõne funktsiooni vaikesätete muutmiseks.

- **Valige minu pilt**: valige pilt, mis kuvatakse vestluspartneri telefonis kui te ei näita enda pilti kaamerast.
- **Valige minu video**: valige videoklipp, mis kuvatakse vestluspartneri telefonis kui te ei näita enda pilti kaamerast.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: seadke telefon uuesti proovima kui tavakõnega ei saa ühendust.
- **Kõnesuunamine**: suunab sissetulevad videokõned teie poolt määratud telefoninumbrile. ▶ lk. 97
- **Kõnepiirang**: piirab videokõned. ▶ lk. 97

- **Automaatne korduvalimine**: seab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

### Andmekõne *(Menüü #.5.4)*

Kasutage seda menüüd andmekõne funktsiooni vaikesätete muutmiseks.

- **Kõnesuunamine**: suunab sissetulevad andmekõned teie poolt määratud telefoninumbrile. ▶ lk. 97
- **Kõnepiirang**: piirab andmekõned. ▶ lk. 97
- **Ootel kõne**: seab võrgu teid teavitama kui keegi üritab teile käimasoleva kõne ajal helistada. ▶ lk. 98

## Turvalisus *(Menüü #.6)*

Kasutage seda menüüd, et kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja USIM/SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie USIM/SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

### Telefonilukk *(Menüü #.6.1)*

Kasutage seda menüüd, et telefoni soovimatu kasutaja eest kaitsta. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda telefoniparool**.

### SIM-lukk *(Menüü #.6.2)*

See menüü võimaldab määrata telefonile SIM-kaardi parooli, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle USIM/SIM-kaardiga. Mõne muu USIM/SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-kaardi parooli.

### PIN-lukk *(Menüü #.6.3)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie USIM/SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

**Privaatsuslukk** *(Menüü #.6.4)*

Kasutage seda menüüd, et lukustada juurdepääs sõnumite, meediumifailide,kõnelogide, kontaktikirjete, kalendriteabe, memode või ülesannete juurde.

Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate lukustatud üksustele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

**FDN-režiim** *(Menüü #.6.5)*

Kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab, saate määratud numbrite valimisrežiimis (FDN) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult USIM/SIM-kaardile talletatud numbritel.

**Muuda telefoniparool** *(Menüü #.6.6)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

**Muuda PIN-kood** *(Menüü #.6.7)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN-koodi muutmiseks peab PIN-lukk olema aktiveeritud.

**Muuda PIN2-kood** *(Menu #.6.8)*

Kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd oma praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

**Mobiilijälitus** *(Menüü #.6.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise USIM/SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti, ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis, kui telefon on varastatud või kaotatud.

☑ Jälitussõnumi saatmise eest maksab autoriseerimata USIM/SIM-kaardi kasutaja. Oma telefonis mõne muu USIM/SIM-kaardi kasutamiseks tuleb teil esmalt desaktiveerida mobiilijälituse funktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**Kinnita**>.
2. Järgmiste valikute määramine:
   - **Aktiveerimine**: mobiilijälitusfunktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
   - **Adressaadid**: määrake telefoninumbrid, millele te soovite saata jälitussõnumi.

- **Saatja**: sisestage saatja nimi.
- **Sõnum**: määrake eelsalvestatud jälitussõnumi tekst.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.
4. Vajutage <**Aktsepteeri**>, kui te nõustute ekraanil loetletud teenuse tingimustega.

## Rakenduse sätted *(Menüü #.7)*

Saate telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks sätteid kohandada.

### Kontaktisätted *(Menüü #.7.1)*

Kasutage seda menüüd kontakti vaikesätete seadistamiseks.

#### Kiirvalimine *(Menüü #.7.1.1)*

Selle menüü abil saate määrata kaheksale enamkasutatud numbritele kiirvaliku numbrid (2 kuni 9).

#### Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Liikuge mälupesale **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Määra** → **Kontaktid** või **FDN kontaktid**.
3. Valige loendist soovitud kontakt.
4. Valige number juhul, kui kontaktil on mitu numbrit.

#### Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Kuva**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.
- **Tavakõne**: tavakõne tegemiseks.
- **Videokõne**: videokõne alustamiseks.

#### Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

#### Salvesta uued kontaktid: *(Menüü #.7.1.2)*

Kasutage seda menüüd, et valida kontaktide salvestamiseks mälu vaikeasukoht. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.

**Kuva kontaktid asukohast:** *(Menüü #.7.1.3)*

Kasutage seda menüüd, et määrata mälukoht, kust kontaktikirjed kuvatakse.

**Oma number** *(Menüü #.7.1.4)*

Antud menüü abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie USIM/SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

**Sõnumside sätted** *(Menüü #.7.2)*

Kasutage seda menüüd sõnumiteenuse vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 61

**Kalendri sätted** *(Menüü #.7.3)*

Selle menüü abil saate muuta kalendri vaikesätteid.

- **Alguspäev**: valige, mis päevaga kalender nädalat alustab.
- **Vaikekuvarežiim**: valige kalendri kuva vaikerežiim.

**Kaamera sätted** *(Menüü #.7.4)*

Kasutage seda menüüd pildistamise vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 80

**Videokaamera sätted** *(Menüü #.7.5)*

Kasutage seda menüüd videoklippide salvestamise vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 83

**Meediumipleieri sätted** *(Menüü #.7.6)*

Kasutage seda menüüd meediumifailide esitamise vaikesätete muutmiseks meediumipleieris. ▶ lk. 43

**Brauseri sätted** *(Menüü #.7.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse Interneti-ühendusel. Profiili on võimalik ka luua või muuta. ▶ lk. 106

## Võrgusätted *(Menüü #.8)*

Kasutage seda menüüd mobiilsidevõrku ühendamise sätete muutmiseks.

**Bluetooth** *(Menüü #.8.1)*

Teie telefon on varustatud Bluetoothi traadita tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita võrguühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi tehnoloogia võimaldab tasuta traadita võrguühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- On soovitatav, et te parema tulemuse saavutamiseks ei kasutaks Bluetooth-funktsiooni multimeediumifunktsioonide, nagu näiteks diktofoni, kaamera ja meediumipleieri, kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed, eriti testimata või SIG-i poolt heaks kiitmata seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

**Bluetooth-funktsiooni seadistamine**

**Bluetooth** menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetooth-seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate näidata teie telefoni teistele Bluetoothi seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse teistele seadmetele.
- **Turvaline režiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenus**: kuvab saadaval olevad Bluetooth-teenused.

**Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine**

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete tüüpi tähistavad järgmised ikoonid:

   - Autovarustuse käed-vaba või peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - PDA (pihuarvuti)
   - Tundmatu seade
   - Printer

Ikooni värv näitab seadme olekut:

- Hall — ühendamata seadmed
- Sinine — ühendatud seadmed
- Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed

3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

**Seadme funktsioonide kasutamine**

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Loo ühendus**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi seadmeid**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuseloend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuste loendisse.
- **Autendi seade/Tühista seadme autentimine**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seadme või kõik seadmed.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta valitud seadme nime.

**Andmete saatmine Bluetoothi kaudu**

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada kontaktandmed/Saada/ Saada:** → **Bluetoothi kaudu/Bluetooth**.
5. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.

6. Valige seade.
7. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

**Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu**

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadmele juurdepääsuloa andmiseks <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

### Võrgu valimine *(Menüü #.8.2)*

See menüü võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete rändlusel väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

### Võrgurežiim *(Menüü #.8.3)*

Kasutage seda menüüd kasutatava võrgu valimiseks:

- **Automaatne**: telefon otsib saadavalolevaid võrke.
- **GSM 900/1800**: telefon töötab kombineeritud GSM 900/1800 võrgus.
- **GSM 1900**: telefon töötab GSM 1900 võrgus. See valik on saadaval vaid USA-s.
- **UMTS**: telefon töötab UMTS (3G võrk) võrkudes. Teil on võimalik saavutada parem kvaliteet kiiruses, kui vanema põlvkonna võrkudes ning kasutada andmete ja teabe lisateenuseid (nt videokõned).

### Eelistatud võrgud *(Menüü #.8.4)*

Kasutage seda menüüd oma eelistatud võrkude loendisse uue võrgu lisamiseks, kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab.

**Võrgu lisamine võrguloendist**

1. Vajutage võrguloendist <**Valikud**> ja valige **Lisa** või **Lisa** → **Võrguloend**.
2. Leidke soovitud võrk ja vajutage <**Lisa**> või <**Lisa**>.

**Võrgu loomine**

1. Vajutage võrguloendist <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa** või **Lisa** → **Uus võrk**.
3. Võrgu parameetrite määramine:
   - **Riigi tähis**: sisestage riigi tähis.

- **Võrgu tähis**: sisestage võrguoperaatori poolt antud võrgutähis.
- **Võrgu nimi**: sisestage võrgu nimi.
- **Võrgu tüüp**: valige võrgu tüüp.

4. Vajutage võrgu lisamiseks <**Lisa**> või <**Lisa**>.

### Ühendused *(Menüü #.8.5)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid seadeid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri, MMS-i ja e-posti funktsioon ei tööta korralikult.

**Profiili loomine**

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Sea nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Pöörduspunkt**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.
   - **Autentimise tüüp**: võimaldab valida kasutatava autentimise tüübi.
   - **Kasutajatunnus**: sisestage kasutajatunnus.
   - **Parool**: sisestage kasutaja parool.
   - **Protokoll**: võimaldab valida protokollide hulgast **WAP**, **HTTP** ja **Muu**.
   - **Avalehe URL**: (Ainult WAP-i ja HTTP puhul) sisestage kodulehekülje kasutatava lehekülje URL-aadress.
   - **Lüüsi aadress**: (Ainult WAP) sisestage puhverserveri lüüsiaadress.
   - **Puhverserveri aadress**/**Port**: (ainult HTTP-protokoll) võimaldab määrata puhverserveri aadressi ja pordi.
   - **Turvaline ühendus**: (Ainult WAP-protokoll) võimaldab turvalist režiimi sisse ja välja lülitada.
   - **Ooteaeg (sek)**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.

- **Täpsemad sätted**: võimaldab teil järgmisi valikuid kasutada:

  **Staatiline IP**: võimaldab määrata, kui soovite käsitsi IP-aadressi sisestada. Vt **Kohalik telefoni IP** valikuid. Kui soovite, et IP-aadress määratakse serveri poolt automaatselt, siis eemaldage "linnuke".

  **Kohalik telefoni IP**: kui valisite valiku **Staatiline IP**, siis sisestage võrguoperaatorilt saadud IP-aadress.

  **Staatiline DNS**: võimaldab määrata, kas te soovite DNS-aadressi käsitsi sisestada. Vt valikut **Server 1**/**Server 2**.

  Kui soovite, et aadress määratakse serveri poolt automaatselt, siis eemaldage "linnuke".

  **Server 1**/**Server 2**: sisestage domeeninime serveri (DNS) aadressid.

  **Liiklusklass**: valige liiklusklass.

3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

**Profiilivalikute kasutamine**

Vajutades profiililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab valitud profiili atribuudid.
- **Muuda**: saate profiili muuta.
- **Uus**: võimaldab lisada uue profiili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta profiili nime.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Taasta**. võimaldab muudetud sätteid vaikeolekusse taastada.

☑ Vaikimisi ühenduse profiili ei ole võimalik muuta ega kustutada.

## Mälusätted *(Menüü #.9)*

Kasutage seda menüüd oma telefoni mälu ja mälukaardi haldamiseks.

### Tühjenda mälu *(Menüü #.9.1)*

Kasutage seda menüüd telefoni mälust andmete kustutamiseks.

### Mälu olek *(Menüü #.9.2)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida mälumahtu, mis on hõivatud selliste andmete poolt nagu sõnumid, meediumi- ja dokumendifailid, kontaktikirjed või kalendri andmed. Võite ka vaadata jagatud mälu mahtu ja mälukaardi olekut, kui see on telefoni sisestatud.

### Operaatori sätted *(Menüü #.0)*

Kasutage seda menüüd, et määrata teenusepakkuja vastavalt kasutatavale USIM/SIM-kaardile. Kui teenusepakkuja on valitud, siis lülitab telefon end automaatselt välja ja sisse tagasi. Seejärel näete ühenduse menüüs vastavaid teenusepakkuja profiile.

Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

### Tehasesätete taastamine *(Menüü #.*)*

Kasutage seda menüüd, et lähtestada muudetud telefoni sätted ja tühjendada kõik lisatud andmed.

1. Vajutage [**OK**], et valida andmed, mida soovite lähtestada.
2. Vajutage <**OK**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**Kinnita**>.

   ☑ Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 100

4. Vajutage <**Jah**>. Telefon lülitab end automaatselt välja ning tagasi sisse.

# Probleemide lahendamine

*Spikker ja erivajadused*

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

**Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.**

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk"

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni 'parooli.

"PIN-lukk"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-luku funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-lukk**.

"PUK-lukk"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

**Kuvatakse "Teenus puudub," "Võrgutõrge" või "Pole valmis"**

- Võrguühendus on katkenud. Võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

**Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud**

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

**Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust**

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud saabuvate kõnede piirangu.

**Teie vestluskaaslane ei kuule teid**

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

**Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku tühjeneb"**

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

**Kõne helikvaliteet on vilets**

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

**Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada**

- Kasutage Kontaktid menüüd, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

**Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja**

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

**Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:**

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

# Tervisekaitse- ja ohutusteave

## SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,795 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

## Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

## Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

## Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

## Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

### Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm(6 inches), vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

### Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

### Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

### Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

### Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

## Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

## Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

## Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.

- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

# *Register*


**A**
ABC-täherežiim, tekstisisestus • 26
Aku
    laadimine • 7
    tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 91
Automaatne keeldumine • 96
Automaatne kordusvalimine • 98

**B**
Bluetooth
    saatmine, andmed • 104
    sätted • 103
    vastuvõtmine, andmed • 105

**D**
Dokumendi failid • 72
DRM (digitaalne autorikaitse) • 67
DTMF-toonid, saatmine • 32

**E**
E-kirjad
    kustutamine • 57, 61
    loomine/saatmine • 52
    sätted • 64
    vaatamine • 57
Ekraan
    eredus • 94
    ikoonid • 10
Ekraan *(jätkub)*
    keel • 94
    paigutus • 10
    sätted • 93
    taustvalgustus, sea • 94
Ekraani heledus • 94
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 112

**F**
Failivaatur • 72
FDN-režiim (Fixed Dial Number) • 100
Fotod
    muutmine • 68
    tegemine • 79
    vaatamine • 67

**H**
Helina tugevus • 92
Heliprofiilid • 92
Helisalvesti
    esitamine • 87
    salvestamine • 87
Helistajarühm • 40
Hädaabikõned • 114

**I**
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 46, 84

**J**
Java-rakendused • 71

**K**
Kaamera
    fotod • 79
    videod • 82
Kalender • 75
Kalkulaator • 89
Keel, valimine • 94
Kellaaeg, määramine • 93
Kiirvalimine • 101
Klahvitoonid
    heliga/helitud • 32
    sätted • 92
Klapi heli • 93
Kommertsteated • 56
Kontaktide
    kiirvalimine • 101
    kustutamine • 39
    leidmine • 38
    lisamine • 37
    muutmine • 39
    valikud • 39
Konverentskõne • 31
Konverter • 89
Koputus • 98, 99
Kordusvalimine
    automaatselt • 98
    käsitsi • 28

Kustutamine
e-kiri • 57, 61
fotod • 68
kontaktid • 39
kõnelogi • 35
MMS • 55, 61
SMS • 55, 61
sündmused • 77
videoklipid • 70
Kuupäev, määramine • 93
Kõne hind • 35
Kõne kestus • 36
Kõnede
edastamine • 31
koputus • 98
kordusvalimine • 28
ootele jätmine • 30
piirang • 97, 98
suunamine • 98
tegemine • 28
Kõnedele
suunamine • 97
vastamine • 29, 32
Kõnedest
keeldumine • 29
Kõnelogi • 34
Kõnepostiserver • 66
Kärjeteated • 56

**L**

Liiklusohutus • 113
Lukustamine
kontaktid • 100
kõnelogi • 100
meediumifailid • 100
plaanilised asjad • 100
sõnumid • 100
telefon • 99
USIM/SIM-kaart • 99

**M**

Maailmakell • 88
Meediumipleier • 40
Minu failid • 67
Minutipiiks • 96
MMS-sõnumid
kustutamine • 55, 61
loomine/saatmine • 51
sätted • 62
vaatamine • 55
Mobiilijälitus • 100
Mälu olek
allalaaditud üksused • 75
plaanilised asjad • 77, 78
sõnumid • 66
Mälukaardi
juurdepääs • 67
paigaldamine • 25
Mängud • 71

**N**

Nimede
otsimine • 38
sisestamine • 26
Nimekaart • 39
Numbrite
otsimine • 38
salvestamine • 37
Numbrivalimiskuva, sea • 94

**O**

Ootele jätmine, kõne • 30
Otseteed • 94

**P**

Parool
kõnepiirang • 98
telefon • 100
Piirang, kõned • 97, 98, 99
Pildid, alla laaditud • 67
PIN, muutmine • 100
PIN2, muutmine • 100
Privaatsus • 100
Probleemid, lahendamine • 109, 116
Profiilid • 92

**R**

Rahvusvahelised kõned • 28
Rakendustele lülitamine • 24
Rändlus • 105

**S**

Saadetud sõnumid • 59
Saatmisaruanded, sõnum • 61, 62
Salvestamine
häälmemod • 87
videod • 82

Seadistussõnumid • 56
SIM-kaardi
lukustamine • 99
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 57
SMS/MMS • 54
Sisse- ja väljalülitamine
mikrofon • 31
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 55, 61
sätted • 61
vaatamine • 54
Stopper • 90
Suunamine, kõned • 97, 98, 99
Sõnumid
e-kiri • 52, 57
kommerts • 56
kärjeteated • 56
MMS • 51, 55
seadistus • 56
SMS • 50, 54
tervitus • 94
Sõnumimallid • 60
Sõnumite loomine
e-kiri • 52
MMS • 51
SMS • 50
Sümbolid, sisestus • 26

**T**

T9-režiim, teksti sisestamine • 27
Taimer • 90
Taustpilt • 93
Taustvalgustuse aeg, määramine • 94
Tekst, sisestus • 26
Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 99
parool • 100
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 116
lahtipakkimine • 6
Tervisekaitse- ja turvateave • 111
Tervitustekst • 94
Turvakõned • 99
Turvalisus
teave • 111

**U**

USIM-kaardi
lukustamine • 99
sisestamine • 7

**V**

Vaikne režiim • 14
Valjuhääldi • 31
Vastamata sündmusemärguanne • 78
Vastamine
kõnele • 29, 32
teine kõne • 30
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 57
MMS/SMS • 54
Veebibrauser
juurdepääs • 46
järjehoidjad • 47
Veebibrauser • 46, 84
Videod
esitamine • 69
salvestamine • 82
Videokõned
seade • 98
tegemine • 32
valikud • 33
vastamine • 32
Viimane number, kordusvalimine • 28
Võrgu valimine • 105
Väljundkaust, sõnumid • 59

**Ü**

Ühenduse heli • 96

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

***järgmise toote kohta:***

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-Z720

(mudeli nimi)

***Tootja:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

**millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.**

| | |
|---|---|
| **Ohutus** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Vork** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** |
| | **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)** |
| | **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.**

**Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Identimismark: 0168**

CE 0168

**Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:**

Samsung Electronics QA Lab.

**See avalikustatakse nõudmisel.**

***(Esindaja EL-is)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.11.02

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13994A
Estonian. 02/2007. Rev. 1.0